MELISSA

631-155

DK	Wellness-sæt	2
SE	Wellness-kit	6
NO	Velværesett	10
FI	Hyvinvointisetti	14
UK	Wellness Kit	18
DE	Wellness Körperpflege-Set	22
PL	Zestaw do relaksacji	27

www.adexi.eu

DK

INTRODUKTION

For at du kan få mest mulig glæde af dit nye apparat, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager apparatet i brug. Vær særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om apparatets funktioner.
Wellness-sættet består af en fodspa, et manicure- og pedicuresæt samt en fodbørste, en slibesvamp og en opbevaringspose.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Generelt

- Forkert brug af apparatet kan medføre personskade og beskadige apparatet.
- Anvend kun apparatet til det, det er beregnet til. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af forkert brug eller håndtering (se også under Reklamationsbestemmelser).
- Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Apparatet må ikke anvendes udendørs eller til erhvervsbrug.
- Apparatet må kun sluttes til 230 V, 50 Hz.
- Fodspaen, manicuresættets skaft, ledningen og stikket må ikke nedsænkes i vand, og der må ikke trænge vand ind i deres indvendige dele.
- Rør aldrig ved ledningen eller stikkontakten med våde eller fugtige hænder, eller mens du har fødderne i vand.
- Anbring ikke apparatet på et sted, hvor det kan falde ned i vand. Hvis apparatet falder ned i vand, skal du først tage stikket ud af stikkontakten, før du samler apparatet op.
- Når apparatet er i brug, bør det holdes under konstant opsyn. Børn bør altid holdes under opsyn, når apparatet anvendes.
- Apparatet må ikke bruges på personer med nedsat følsomhed, fysiske eller mentale handicap, eller personer, som ikke er i stand til at betjene apparatet, medmindre de overvåges eller instrueres i brugen af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Brug kun tilbehør, der er fremstillet eller anbefalet af producenten.

Fodspaen

- Anbring altid apparatet på et tørt, plant og stabilt underlag.
- Tænd ikke apparatet, hvis der ikke er fyldt vand i det.
- Apparatet kan ikke bruges til at opvarme koldt vand. Fyld varmt vand med en passende temperatur i apparatet.
- Kontroller altid vandets temperatur ved at mærke forsigtigt efter med hånden, før du sætter fødderne i apparatet. Vandet må ikke være for varmt, da det kan medføre skoldning.
- Stå ikke i apparatet. Sæt dig på en stol el. lign., og sæt fødderne i apparatet.
- Tilsæt ikke badeolie, fodsalt, skumbad eller lignende til vandet, da det kan forhindre dannelse af bobler.
- Brug ikke apparatet, hvis du har åbne sår på fødderne, hvis dine fødder er hævede, eller hvis huden på dine fødder er misfarvet, forbrændt, betændt eller angrebet af eksem.
- Hvis du er gravid, har pacemaker eller har diabetes eller anden sygdom, bør du spørge din læge til råds, før du anvender apparatet.
- Pas på, at du ikke falder i søvn, mens du bruger apparatet. Længere tids brug kan være en belastning for kroppen.
- Hvis du har vedvarende muskel- eller ledsmerter efter brug af apparatet, skal du stoppe med at bruge apparatet og henvende dig til din læge.
- Apparatet må ikke tildækkes.
- Stik ikke genstande ind i apparatets åbninger.

Manicure- og pedicuresættet

- Brug ikke apparatet, hvis en eller flere dele er beskadiget.
- Brug ikke apparatet i badet.
- Brug ikke apparatet på fingre eller tæer, som er hævede eller har sår, rifter eller udslæt.
- Hold pauser undervejs for at se resultatet. Dette er især vigtigt for diabetespatienter med nedsat følsomhed i fødderne.
- Kontroller altid, at skaftet er slukket, før du monterer eller udskifter tilbehøret.
- Brug ikke apparatet uafbrudt i mere end 20 minutter ad gangen. Sluk apparatet efter 20 minutters brug, og vent i 15 minutter, før du bruger apparatet igen.
- Brug ikke andre adaptere end den medfølgende.
- Opbevar apparatet utilgængeligt for børn, da det indeholder små dele, der kan sluges.

Ledning og stik

- Hold ledningen og apparatet væk fra varmekilder, varme genstande og åben ild.
- Kontrollér, at det ikke er muligt at trække i eller snuble over apparatets ledning eller en eventuel forlængerledning.

- Sluk apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten, når det ikke er i brug og før rengøring. Undlad at trække i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten, men tag fat om selve stikket.
- Sørg for, at ledningen er rullet helt ud.
- Ledningen må ikke bøjes eller vikles omkring apparatet.
- Bær ikke apparatet i ledningen.
- Kontrollér jævnligt, om ledningen eller stikket er beskadiget, og brug ikke apparatet, hvis dette er tilfældet, eller hvis det har været tabt eller er blevet beskadiget på anden måde.
- Hvis apparatet, ledningen eller stikket er beskadiget, skal apparatet efterses og om nødvendigt repareres af en autoriseret reparatør. Forsøg aldrig at reparere apparatet selv. Kontakt købsstedet, hvis der er tale om en reparation, der falder ind under reklamationsretten. Hvis der foretages uautoriserede indgreb i apparatet, bortfalder reklamationsretten.

OVERSIGT OVER APPARATETS DELE

Fodspa

1. Ledning og stik
2. Kar
3. Dyser
4. Hældekant
5. Stænkskærm
6. Massagedupper
7. Massagerulle
8. Betjeningsknap

Manicure- og pedicuresæt

9. Låg
10. Lysnetadapter
11. Neglerenser og neglebåndsskubber
12. Opbevaringsæske
13. Finkornskegle
14. Spids præcisionskegle
15. Afrundet præcisionskegle
16. Fin slibeskive
17. Åbningsknap
18. Grov slibeskive
19. Polereskive
20. Fin hudfil
21. Grov hudfil
22. Skaft
23. Apparatstik
24. Aksel
25. Tænd/sluk-knap
26. Indikatorlampe
27. Udtag til apparatstik

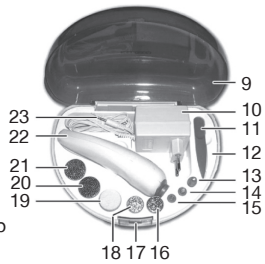

Diverse tilbehør

28. Slibesvamp
29. Fodbørste

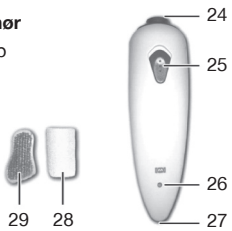

BRUG AF FODSPAEN

1. Fyld en passende mængde varmt vand i fodspaens kar (2). Vandet må ikke være for varmt, da det kan medføre skoldning. Fodspaen må ikke være tilsluttet strøm, når du fylder vand i den.
2. Monter eventuelt stænkskærmen (5) forrest på fodspaen: Stik skærmens tapper ind i hullerne langs fodspaens overkant, og tryk skærmen på plads, så der lyder et klik.
3. Sørg for, at ledningen (1) er rullet helt ud. Sæt stikket i stikkontakten, og tænd for strømmen.
4. Sæt dig på en stol el. lign., og sæt fødderne i fodspaen. Stå aldrig i fodspaen.
5. Drej betjeningsknappen (8) til den ønskede funktion:
   - o 0: Slukket
   - o 1: Vibration
   - o 2: Bobler og varme
   - o 3: Vibration, bobler og varme.
6. Bevæg fødderne let frem og tilbage over massagedupperne (6) i bunden for at opnå en masserende effekt. Du kan også massere fodsålerne med massagerullen (7) på forhøjningen i midten af fodspaen.

7. Sluk fodspaen ved at dreje betjeningsknappen til positionen ”0”, når du er færdig med at bruge den. Tag stikket ud af stikkontakten.
8. Tøm fodspaen for vand ved at vippe den fremover, så vandet kan løbe ud over hældekanten (4).

NB! Sørg for, at der ikke trænger vand ind ved betjeningsknappen, når du tømmer, fylder eller rengør fodspaen.

BRUG AF MANICURE- OG PEDICURESÆTTET

Manicure- og pedicuresættet bruges til pleje af hænder og fødder.

Klargøring af manicure- og pedicuresættet

1. Start med at lade skaftet (22) op i mindst 24 timer, inden manicure- og pedicuresættet tages i brug første gang, så batterierne er ladet helt op.
   - o Sæt apparatstikket (23) i udtaget til apparatstikket (27), sæt lysnetadapteren (10) i en stikkontakt, og tænd for strømmen. Indikatorlampen (26) lyser for at vise, at skaftet lader korrekt op.
   - o Hvis du tager manicure- og pedicuresættet i brug, inden det er ladet helt op, skal skaftet være sluttet til en stikkontakt under brugen.
   - o Sørg for, at der er slukket for skaftet på tænd/sluk-knappen (25), når det sættes til opladning.
2. Sluk for stikkontakten, og frakobl lysnetadapteren fra skaftet, når skaftet er ladet helt op.
3. Monter den ønskede tilbehørsdel (se Brug af manicure- og pedicuresættet).
4. Manicure- og pedicuresættet er nu klar til brug.

BEMÆRK!

- Ved efterfølgende normal opladning tager det 6 timer at lade skaftet helt op.
- For at forlænge batteriernes levetid bør de aflades helt og herefter oplades helt mindst 2 gange om året.

Brug af manicure- og pedicuresættet

1. Monter den ønskede tilbehørsdel ved forsigtigt at skubbe den fast på akslen (24) øverst på skaftet.
2. Tænd skaftet ved at skubbe tænd/sluk-knappen opad.
3. Sluk skaftet ved at skubbe tænd/sluk-knappen nedad.
4. Afmonter tilbehørsdelen, når du er færdig med at bruge den, ved at trække den forsigtigt af akslen.

BEMÆRK!

- Hvis batterierne er afladet, kan manicure- og pedicuresættet bruges med lysnetadapteren sluttet til en stikkontakt.
  - o Vent i 30 sekunder, før du tager manicure- og pedicuresættet i brug, når du har sluttet skaftet til en stikkontakt, så det når at lade en smule op.
- Du opnår det bedste resultat, hvis du udfører pedicure på tørre fødder.
- Hold pauser undervejs for at se resultatet. Dette er især vigtigt for diabetespatienter med nedsat følsomhed i fødderne.

Tilbehørsdelenes funktion

Manicure- og pedicuresættet har 9 forskellige slags tilbehør:

- Neglerenser og neglebåndsskubber (11): bruges dels til at rense neglene med (den spidse ende) dels til at skubbe neglebåndene tilbage (den tykke ende).
- Finkornskegle (13): bruges til at fjerne hård hud og ligtorne.
- Spids præcisionskegle (14): bruges til at fjerne døde hudceller og behandle indgroede tånegle.
  - o Kør udefra og ind med apparatet.
- Afrundet præcisionskegle (15): bruges til at file og behandle overfladen på tykke tånegle.
- Fin slibeskive (16): bruges til fin filing og formning af neglene.
- Grov slibeskive (18): bruges til grov filing og formning af neglene.
- Polereskive (19): bruges til let polering af neglene efter filing. Den udglatter neglene og får dem til at skinne.
- Fin hudfil (20): bruges til fin filing af hård hud på fødder, tæer osv.
- Grov hudfil (21): bruges til grov filing af hård hud på fødder, tæer osv.

Bortskaffelse af batterierne

Skaftet indeholder et genopladeligt nikkel-metalhydridbatteri, som skal fjernes, før apparatet kasseres.

1. Lad apparatet køre, indtil det stopper af sig selv, for at aflade batterierne helt.
2. Fjern skruen i bunden af kabinettet.
3. Skil de to dele af kabinettet ad med fingrene. Tag evt. en skruetrækker til hjælp.
4. Fjern batterierne fra apparatet.
5. Bortskaf såvel batterierne som selve apparatet i henhold til lokale love og regler (se også afsnittet Oplysninger om bortskaffelse og genbrug af dette produkt nedenfor).

Hvis der går lang tid imellem, at du bruger manicure- og pedicuresættet, bør du være opmærksom på, at NiMH-batteriet i håndtagsdelen bør oplades mindst hvert halve år for at sikre, at batteriet holder længst muligt.

BRUG AF DET ØVRIGE TILBEHØR

Fodbørsten (29) kan bruges til pleje af fødderne, når du tager fodbad eller bruger fodspaen. Brug den medfølgende slibesvamp (28) til at fjerne hård hud på f.eks. fødderne.

OPBEVARING

- Sørg for, at apparatet er rent, tørt og helt afkølet, før du stiller det væk.
- Opbevar apparatet på et rent og tørt sted, evt. i æsken.
- Stil ikke tunge ting oven på apparatet.
- Ledningen må ikke bøjes eller vikles omkring apparatet.
- Hæng ikke fodspaen op i ledningen.
- Opbevar børstehovederne i posen, når de ikke er i brug.
- Opbevar manicure- og pedicuresættets dele i opbevaringsæsken (12), så de ikke bliver væk.

RENGØRING

Ved rengøring af apparaterne bør du være opmærksom på følgende punkter:

- Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle helt af, før du rengør det.
- Fodspaen, manicuresættets skaft må ikke nedsænkes i vand, og der må ikke trænge vand ind i deres indvendige dele.
- Rengør fodspaen, manicure- og pedicuresættets dele og opbevaringsæske ved at tørre dem af med en fugtig klud. Tilsæt eventuelt lidt opvaskemiddel til vandet, hvis delene er meget snavsede. Tør efter med en tør, blød klud.
- Sørg for, at der ikke trænger vand ind ved betjeningsknappen på fodspaen under rengøringen.
- Skyl børstehovederne til massagebørsten i varmt vand, hver gang du har brugt dem, for at fjerne eventuelle sæberester.
- Brug ikke stålsvampe, skuresvampe eller nogen former for stærke, opløsende eller slibende rengøringsmidler til at rengøre apparatet med, da det kan ødelægge apparatets udvendige overflader.
- Aftør med jævne mellemrum manicure- og pedicuresættets tilbehørsdele med en blød klud fugtet med lidt denatureret sprit (70-90 %) for at desinficere dem.
- Sørg for, at alle delene er helt tørre, før du bruger dem igen.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENBRUG AF DETTE PRODUKT

Bemærk, at dette Adexi-produkt er forsynet med dette symbol:

Det betyder, at produktet ikke må kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald, da elektrisk og elektronisk affald skal bortskaffes særskilt.
I henhold til WEEE-direktivet skal hver medlemsstat sikre korrekt indsamling, genvinding, håndtering og genbrug af elektrisk og elektronisk affald. Private husholdninger i EU kan gratis aflevere brugt udstyr på særlige genbrugsstationer. I visse medlemsstater kan du i visse tilfælde returnere det brugte udstyr til den forhandler, du købte det af på betingelse af, at du køber nyt udstyr. Kontakt forhandleren, distributøren eller de kommunale myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvordan du skal håndtere elektrisk og elektronisk affald.

REKLAMATIONSBESTEMMELSER

Reklamationsretten gælder ikke:

- hvis ovennævnte ikke iagttages
- hvis der har været foretaget et uautoriseret indgreb i apparatet
- hvis apparatet har været misligholdt, været udsat for en voldsom behandling eller lidt anden form for overlast
- hvis fejl i apparatet er opstået på grund af fejl på ledningsnettet.

Da vi hele tiden udvikler vores produkter på funktions- og designsiden, forbeholder vi os ret til at foretage ændringer i produktet uden forudgående varsel

SPØRGSMÅL & SVAR

Har du spørgsmål omkring brugen af apparatet, som du ikke kan finde svar på i denne brugsanvisning, findes svaret muligvis på vores hjemmeside www.adexi.dk.
Du finder svaret ved at klikke på "Spørgsmål & svar" i menuen "Forbrugerservice", hvor de oftest stillede spørgsmål er vist.
På vores hjemmeside finder du også kontaktinformation, hvis du har brug for at kontakte os vedrørende teknik, reparation, tilbehør og reservedele.

IMPORTØR

Adexi Group
www.adexi.dk
Vi tager forbehold for trykfejl.

SE

INTRODUKTION

För att du skall få ut så mycket som möjligt av din nya apparat bör du läsa igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten första gången. Var speciellt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna. Vi rekommenderar också att du sparar bruksanvisningen så att du kan använda den som referens senare. Wellness-kitet innehåller ett fot-spa, en manikyr- och pedikyrsats, en fotborste, en svamp för huden och en förvaringsväska.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Allmänt

- Felaktig användning av den här apparaten kan orsaka personskador och skador på apparaten.
- Använd endast apparaten för dess avsedda ändamål. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till följd av felaktig användning eller hantering (se även Garantivillkor).
- Endast för hemmabruk. Får ej användas för kommersiellt bruk eller utomhusbruk.
- Får endast anslutas till 230 V, 50 Hz.
- Sänk inte ner fot-spa, manikyrsatsens handtag, sladd eller kontakt i vatten och se till att inget vatten tränger in i apparaten.
- Vidrör aldrig sladd eller kontakt med våta eller fuktiga händer, eller med fötterna stående i vatten.
- Placera inte apparaten så att den kan falla ner i vatten. Om apparaten skulle falla ner i vatten, måste du alltid dra ut kontakten ur eluttaget innan du lyfter upp apparaten.
- Håll apparaten under ständig uppsikt under användning. Håll ett öga på barn i närheten.
- Apparaten får inte användas på personer med nersatt känslighet, fysiska eller mentala funktionshinder eller personer som är oförmögna att använda apparaten, såvida de inte övervakas eller instrueras av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Använd bara tillbehör som tillverkats eller rekommenderats av tillverkaren.

Fot-spa

- Placera alltid apparaten på ett plant, torrt och stabilt underlag.
- Sätt bara på apparaten när den är fylld med vatten.
- Apparaten kan inte användas för att hetta upp kallt vatten. Fyll apparaten med vatten som är lagom varmt.
- Kontrollera alltid vattentemperaturen genom att försiktigt känna med handen i vattnet innan du sätter ner fötterna i vattnet. Vattnet får inte vara för hett eftersom skållning då kan bli följden.
- Stå aldrig upp när du har fötterna i apparaten. Sitt på en stol eller liknande och placera fötterna i apparaten.
- Tillsätt inte badolja, fotsalt, skumbad eller liknande till vattnet eftersom det kan motverka bubbelbildningen.
- Använd inte apparaten om du har öppna sår på fötterna, om fötterna är svullna eller om huden på fötterna är missfärgad, bränd, inflammerad eller har någon form av utslag.
- Om du är gravid, om du har pacemaker eller lider av diabetes eller någon annan sjukdom, ska du rådfråga din läkare innan du använder apparaten.
- Se upp så att du inte somnar medan du använder apparaten. Det kan vara ansträngande för kroppen om du använder apparaten långvarigt.
- Om du skulle drabbas av ihållande smärta i muskler eller leder efter att ha använt apparaten, använd inte apparaten mer och rådfråga din läkare.
- Får ej övertäckas.
- För inte in föremål i apparatens öppningar.

Manikyr- och pedikyrsats

- Använd inte apparaten om den har skadats på något sätt.
- Använd inte apparaten i badkaret.
- Använd inte apparaten på fingrar eller tår med sår, skärskår eller eksem.
- Pausa regelbundet och inspektera resultatet. Detta är särskilt viktigt för diabetiker som har nersatt känslighet i fötterna.
- Kontrollera alltid att apparaten är frånslagen innan tillbehör sätts på eller byts.
- Kör inte apparaten i mer än 20 minuter åt gången. Stäng av apparaten efter 20 minuters användning och vänta i 15 minuter innan du använder den på nytt.
- Använd inga andra adaptrar än de som medföljer.
- Håll apparaten utom räckhåll för barn, då den innehåller små delar som är lätta att svälja.

Sladd och kontakt

- Undvik att ha sladden och apparaten i närheten av värmekällor, heta föremål och öppna lågor.
- Kontrollera att ingen riskerar att snubbla över sladden eller en eventuell förlängningssladd.

- Stäng av apparaten och dra ut kontakten från uttaget vid rengöring eller när apparaten inte används. Undvik att dra i sladden när stickkontakten skall dras ur vägguttaget. Håll i stickkontakten i stället.
- Se till att sladden har vecklats ut helt.
- Sladden får inte snurras eller viras runt apparaten.
- Bär inte apparaten i sladden.
- Kontrollera regelbundet att varken sladd eller kontakt är skadade. Använd inte apparaten om de är skadade eller om apparaten har tappats eller blivit skadad på något sätt.
- Om apparaten, sladden eller kontakten har skadats ber du en auktoriserad reparationstekniker inspektera dem och vid behov reparera dem. Försök aldrig reparera apparaten själv. Kontakta inköpsstället för reparationer som täcks av garantin. Ej auktoriserade reparationer eller ändringar på apparaten gör garantin ogiltig.

BESKRIVNING AV APPARATENS DELAR

Fot-spa

1. Sladd och kontakt
2. Skål
3. Munstycken
4. Snip
5. Stänkskydd
6. Massageknoppar
7. Massagerulle
8. Kontrollknapp

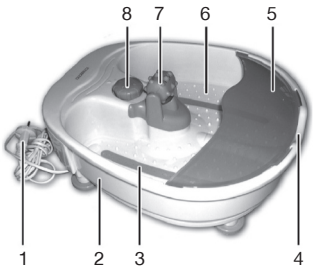

Manikyr- och pedikyrsats

9. Lock
10. Nätadapter
11. Nagelpetare och nagelbandsformare
12. Förvaringsfack
13. Finkornig kon
14. Spetsig precisionskon
15. Rundad precisionskon
16. Fin filskiva
17. Öppningsknapp
18. Grov filskiva
19. Polerskiva
20. Fin hudfil
21. Grov hudfil
22. Handtag
23. Kontakt
24. Axel
25. På/av-knapp
26. Indikatorlampa
27. Anslutningsuttag för apparat

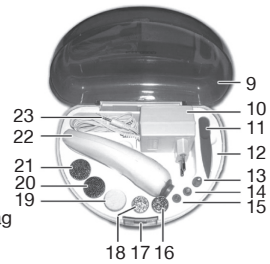

Tillbehör

28. Svamp för huden
29. Fotborste

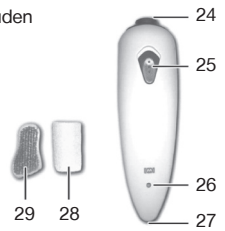

ANVÄNDA FOT-SPA

1. Fyll fot-spa-skålen (2) med lämplig mängd varmt vatten. Vattnet får inte vara för hett eftersom skållning då kan bli följden. Ditt fot-spa får inte vara strömanslutet när du fyller på vatten.
2. Stänkskyddet (5) kan monteras framtill på ditt fot-spa. För in flikarna i hålen längs ditt fot-spas övre kant och tryck skyddet på plats tills du hör ett klick.
3. Se till att sladden har (1) vecklats ut helt. Anslut apparaten och sätt på strömmen.
4. Sitt på en stol eller liknande och placera fötterna i ditt fot-spa. Stå aldrig upp när du har fötterna i ditt fot-spa.
5. Ställ in kontrollknappen (8) på önskad funktion.
   - o 0: Avstängd
   - o 1: Vibration
   - o 2: Bubblor och värme
   - o 3: Vibration, bubblor och värme
6. För varligt dina fötter fram och tillbaka över massageknopparna (6) på botten av skålen för att få en masserande effekt. Alternativt kan du använda massagerullen (7) på upphöjningen mitt i skålen för att massera fotsulorna.

7. Stäng av ditt fot-spa genom att vrida kontrollknappen till läget “0” när du inte ska använda det mer. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
8. Töm ut vattnet ur ditt fot-spa genom att luta det framåt så att vattnet kan rinna över snipen (4).

OBS! Kontrollera att inget vatten kommer i kontakt med kontrollknappen när du tömmer, fyller eller rengör ditt fot-spa.

ANVÄNDA MANIKYR- OCH PEDIKYRSATSEN

Manikyr- och pedikyrsatsen används för personlig omvårdnad av händer och fötter.

Förbereda manikyr- och pedikyrsatsen

1. Börja med att ladda handtaget (22) i minst 24 timmar, så att batterierna är fulladdade före användning.
   - o Anslut nätadaptern (23) till apparatens anslutningsuttag (27), och anslut nätadaptern (10) till ett vägguttag och slå på strömmen. Indikatorlampan (26) tänds för att visa att handtaget laddas på rätt sätt.
   - o Näradaptern måste vara ansluten till ström och ansluten till handtaget om du vill använda manikyr- och pedikyrsatsen innan den är fulladdad.
   - o Kontrollera att handtaget är frånslaget med på/av-knappen (25) under laddning.
2. När handtaget är fulladdat, slå ifrån nätströmmen och koppla bort nätadaptern från handtaget.
3. Montera önskat tillbehör (se Använda manikyr- och pedikyrsatsen).
4. Nu är manikyr- och pedikyrsatsen klar att användas.

OBS:

- Vid efterföljande normal laddning tar det 6 timmar att ladda handtaget fullt.
- Du förlänger batterilivstiden genom att låta handtaget laddas ur helt och därefter laddas upp helt cirka två gånger om året.

Använda manikyr- och pedikyrsatsen

1. Montera önskat tillbehör genom att försiktigt trycka på det på axeln (24) ovanpå handtaget.
2. Sätt på handtaget genom att trycka upp på/av-knappen.
3. Stäng av handtaget genom att trycka ned på/av-knappen.
4. Ta försiktigt av tillbehöret när du inte ska använda det längre.

OBS!

- Om batterierna är uttömda kan du ändå använda manikyr- och pedikyrsatsen genom att ansluta den till nätadaptern, och ansluta nätadaptern till eluttaget.
  - o Vänta i 30 sekunder innan du sätter på handtaget för att låta det laddas upp en aning.
- Utför pedikyren på torra fötter för bästa resultat.
- Pausa regelbundet och inspektera resultatet. Detta är särskilt viktigt för diabetiker som har nersatt känslighet i fötterna.

Tillbehörsfunktion

Manikyr- och pedikyrsatsen har 9 olika tillbehör:

- Nagelpetare och nagelbandsformare (11): Nagelbandsrensaren och nagelbandsformaren används för att rengöra naglarna (den spetsiga änden) och för att föra tillbaka nagelbanden (den tjocka änden).
- Finkornig kon (13): Används för att avlägsna hård hud och liktornar.
- Spetsig precisionskon (14): Används för att avlägsna död hud och för att behandla inväxta tånaglar.
  - o Aväand apparaten utifrån och in.
- Rundad precisionskon (15): Används för att fila och behandla ytan på tjocka naglar.
- Fin filskiva (16): Används för att finfila och forma naglar.
- Grov filskiva (18): Används för att grovfila och forma naglar.
- Polerskiva (19): Används för att finpolera filade naglar. Den gör naglarna släta och ger dem en skinande yta.
- Fin hudfil (20): Används för att finfila hård hud på fötter, tår osv.
- Grov hudfil (21): Används för att grovfila hård hud på fötter, tår osv.

Kassera batterier

Handtaget innehåller laddningsbara nickel-metallhydridbatterier som måste tas ur innan apparaten kasseras.

1. Kör apparaten enbart på batteriström tills batterierna är helt tömda och apparaten stoppar.
2. Ta bort skruven nertill på höljet.
3. Sära på höljets två delar för hand. Använd en skruvmejsel vid behov.
4. Ta ur batterierna.
5. Batterier och apparat måste kasseras enligt lokala bestämmelser och lagar (se information om kassering och återvinning av denna produkt nedan).

Om du inte använder manikyr- och pedikyrsetet under en längre tid ber vi dig komma ihåg att nickel-metallhydridbatteriet i setet måste laddas minst en gång i halvåret för att batteriet ska fungera korrekt.

ANVÄNDA DE ÖVRIGA TILLBEHÖREN

Använd fotborsten (29) för att vårda dina fötter när du tar ett fotbad eller använder ditt fot-spa. Använd den medföljande svampen (28) för att avlägsna hård hud t.ex. på fötterna.

FÖRVARING

- Kontrollera att apparaten är ren, torr och helt avsvalnad innan du ställer undan den.
- Förvara apparaten på en ren och torr plats, t.ex. i dess kartong.
- Placera inga tunga föremål ovanpå apparaten.
- Sladden får inte snurras eller viras runt apparaten.
- Häng inte upp ditt fot-spa i sladden.
- Förvara borsthuvudena i väskan när de inte används.
- Förvara manikyr- och pedikyrsatsen i förvaringsfacket (12) så att du inte tappar bort något.

RENGÖRING

När du rengör någon av apparaterna bör du tänka på följande:

- Dra ut kontakten ur eluttaget och låt apparaten svalna innan du rengör den.
- Sänk inte ner fot-spa, manikyr- och pedikyrsatsens handtag, sladd eller kontakt i vatten och se till att inget vatten tränger in i apparaterna.
- Rengör ditt fot-spa, delarna I manikyr- och pedikyrsatsen, förvaringsfack och genom att torka med en fuktig trasa. Lite rengöringsmedel kan användas om apparaten är mycket smutsig. Eftertorka med en mjuk, torr trasa.
- Se till att inget vatten kommer i kontakt med kontrollknappen på ditt fot-spa under rengöring.
- Skölj borsthuvudena i varmt vatten efter användning för att få bort eventuella tvålrester.
- Använd aldrig en skursvamp, stålull eller någon form av starka lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel för att rengöra apparaten eftersom det kan skada apparatens utsida.
- Desinficera regelbundet manikyr- och pedikyrsatsens tillbehör med en mjuk trasa och en liten mängd alkohol (70-90 %).
- Kontrollera att alla delar är helt torra innan de används på nytt.

INFORMATION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING AV DENNA PRODUKT

Lägg märke till att denna Adexi-produkt är märkt med följande symbol:

Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop med vanligt hushållsavfall eftersom avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar måste kasseras separat. Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar kräver att varje medlemsstat vidtar åtgärder för korrekt insamling, återvinning, hantering och materialåtervinning av sådant avfall. Privata hushåll inom EU kan utan kostnad återlämna sin använda utrustning till angivna insamlingsplatser. I en del medlemsländer kan använda apparater återlämnas till återförsäljaren om man köper nya produkter. Kontakta din återförsäljare, distributör eller lokala myndighet för ytterligare information om hantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar.

GARANTIVILLKOR

Garantin gäller inte om:

- ovanstående instruktioner inte har följts
- apparaten har modifierats
- apparaten har blivit felhanterad, utsatts för vårdslös behandling eller fått någon form av skada
- apparaten är trasig på grund av felaktig nätströmsförsörjning.

Då vi ständigt utvecklar våra produkter i fråga om funktion och design förbehåller vi oss rätten till ändringar av våra produkter utan föregående meddelande.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Om du har några frågor angående användningen av apparaten och du inte kan hitta svaret i denna bruksanvisning kan du gå in på vår webbplats på www.adexi.se.
Gå till menyn "Kundservice" och klicka på "Vanliga frågor" för att läsa frågor som ställs ofta.
På webbplatsen hittar du också kontaktinformation om du behöver kontakta oss med frågor om tekniska problem, reparationer, tillbehör och reservdelar.

IMPORTÖR

Adexi Group
www.adexi.se
Adexi ansvarar inte för eventuella tryckfel.

NO

INNLEDNING

For at du skal få mest mulig glede av det nye apparatet ditt, ber vi deg lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før første gangs bruk. Legg spesielt merke til sikkerhetsreglene.
Vi anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger.
Velværesettet inneholder fotspa, et manikyr- og pedikyrsett, en fotbørste, en hudsvamp og en oppbevaringspose.

SIKKERHETSREGLER

Generelt

- Feilaktig bruk av apparatet kan føre til personskader og skader på apparatet.
- Apparatet må ikke brukes til andre formål enn det er beregnet for. Produsenten er ikke ansvarlig for skade som skyldes feilaktig bruk eller håndtering (se også garantibetingelsene).
- Apparatet er bare beregnet på bruk i private husholdninger. Apparatet er ikke egnet til utendørs eller kommersiell bruk.
- Apparatet skal bare tilkobles 230 V, 50 Hz.
- Ikke senk fotspaet, håndtaket til manikyrsettet, ledningen eller støpselet i vann, og pass på at det ikke kommer vann inn i apparatet.
- Ikke ta på ledningen eller kontakten med våte eller fuktige hender, eller mens du har føttene i vann.
- Ikke plasser apparatet på et sted hvor det kan falle i vannet. Skulle apparatet falle i vannet, må du sørge for å trekke støpselet ut av stikkontakten før du tar det opp.
- Hold apparatet under oppsikt når det er i bruk. Hold barn under oppsikt.
- Apparatet skal ikke brukes på personer med redusert følsomhet, fysiske eller mentale funksjonshemminger eller personer som ikke klarer å bruke apparatet, med mindre de er under tilsyn av eller får instruksjoner av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Bruk bare tilbehør som er produsert eller anbefalt av produsenten.

Fotspa

- Apparatet skal alltid stå på et jevnt, tørt og stabilt underlag.
- Ikke slå på apparatet før det er fylt med vann.
- Apparatet kan ikke brukes til å varme opp kaldt vann. Fyll apparatet med passelig varmt vann.
- Kontroller temperaturen på vannet ved å stikke hånden forsiktig oppi før du setter føttene i vannet. Vannet må ikke være for varmt, da det kan medføre skålding.
- Ikke stå oppreist i apparatet. Sitt på en stol eller lignende, og plasser føttene i apparatet.
- Ikke tilsett badeolje, fotsalt, skumbad eller lignende i vannet, da dette kan hindre at det dannes bobler.
- Ikke bruk apparatet hvis du har åpne sår på føttene, hvis føttene er hovne eller hvis huden på føttene er misfarget, brent, betent eller har utslett av noe slag.
- Er du gravid, bruker pacemaker eller lider av diabetes eller andre sykdommer, bør du rådføre deg med fastlegen din før du bruker apparatet.
- Pass på så du ikke sovner mens du bruker apparatet. Det kan virke belastende på kroppen å bruke apparatet over lengre tid.
- Får du kontinuerlige smerter i muskler eller ledd etter å ha brukt apparatet, må du slutte å bruke det og rådføre deg med fastlegen din.
- Må ikke tildekkes.
- Ikke stikk gjenstander av noe slag inn i åpningene i apparatet.

Manikyr- og pedikyrsett

- Ikke bruk apparatet hvis det på en eller annen måte er skadet.
- Ikke bruk apparatet i badekaret.
- Ikke bruk apparatet på fingrer eller tær med sår, kutt eller utslett.
- Ta en pause med jevne mellomrom og se på resultatet. Dette er særlig viktig for diabetikere som har redusert følsomhet i føttene.
- Kontroller alltid at apparatet er slått av før du monterer eller bytter tilbehør.
- Ikke la apparatet stå på i mer enn 20 minutter om gangen. Slå av apparatet etter 20 minutter, og vent i 15 minutter før du starter det igjen.
- Ikke bruk andre adaptere enn de som følger med.
- Oppbevar apparatet utilgjengelig for barn, da det inneholder små deler som kan svelges.

Ledning og støpsel

- Hold ledningen og apparatet unna varmekilder, varme gjenstander og åpen ild.
- Kontroller at det ikke er mulig å dra eller snuble i ledningen eller en ev. skjøteledning.

- Slå av apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten når apparatet rengjøres eller når det ikke er i bruk. Ikke dra i ledningen når du trekker støpselet ut av kontakten. Ta i stedet godt tak i støpselet.
- Kontroller at ledningen er trukket helt ut.
- Ledningen må ikke tvinnes eller vikles rundt apparatet.
- Ikke bær apparatet etter ledningen.
- Kontroller regelmessig at ledningen og støpselet ikke er skadet. Ikke bruk apparatet dersom dette skulle være tilfelle, eller dersom det har falt i gulvet eller er skadet på annen måte.
- Dersom apparatet, ledningen eller støpselet er skadet, skal disse undersøkes og om nødvendig repareres av en autorisert reparatør. Ikke forsøk å reparere apparatet selv. Kontakt forretningen du kjøpte apparatet i ved garantireparasjoner. Uautoriserte reparasjoner eller endringer vil føre til at garantien ikke gjelder.

BESKRIVELSE AV APPARATETS DELER

Fotspa

1. Ledning og støpsel
2. Beholder
3. Munnstykker
4. Tut
5. Sprutbeskyttelse
6. Massasjeknotter
7. Massasjerull
8. Betjeningsknapp

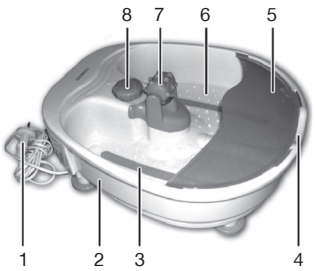

Manikyr- og pedikyrsett

9. Lokk
10. Strømadapter
11. Negleredskap
12. Praktisk oppbevaringsboks
13. Finkornet slipehode
14. Tynt kjegleformet hode til presisjonsarbeid
15. Tykt kjegleformet hode til presisjonsarbeid
16. Fin fileskive
17. Åpne-knapp
18. Grov fileskive
19. Poleringsskive
20. Fin hudfil
21. Grov hudfil
22. Håndtak
23. Plugg
24. Roterende aksel
25. Av/på-knapp
26. Kontrollampe
27. Apparatkontakt

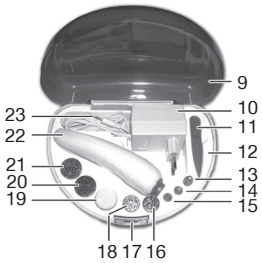

Tilbehør

28. Hudsvamp
29. Fotbørste

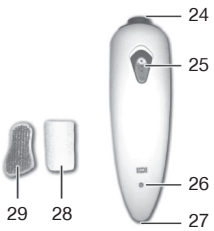

BRUKE FOTSPAET

1. Fyll fotspabeholderen (2) med en passende mengde varmt vann. Vannet må ikke være for varmt, da det kan medføre skålding. Fotspaet må ikke være koblet til strømnettet når det fylles med vann.
2. Sprutbeskyttelsen (5) kan gjerne være festet foran på fotspaet. Stikk tappene inn i hullene langs den øvre kanten av fotspaet, og trykk beskyttelsen på plass til du hører et klikk.
3. Kontroller at ledningen (1) er trukket helt ut. Sett i støpselet.
4. Sitt på en stol eller lignende, og plasser føttene i fotspaet. Ikke stå i fotspaet.
5. Still temperaturknappen (8) på ønsket funksjon.
   - o 0: Avslått
   - o 1: Vibrering
   - o 2: Bobler og varme
   - o 3: Vibrering, bobler og varme
6. Beveg føttene varsomt frem og tilbake over massasjeknottene (6) i bunnen av baljen for å oppnå massasjeeffekt. Alternativt kan du bruke massasjerullen (7) midt i beholderen til å massere fotsålene.

7. Slå av fotspaet ved å vri betjeningsknappen til “0” når du er ferdig med å bruke det. Ta støpslet ut av stikkontakten.
8. Tøm vannet fra fotspaet ved å bikke det forover, så vannet kan renne over tuten (4).

MERK! Pass på at vann ikke kommer i kontakt med betjeningsknappen når du tømmer, fyller eller rengjør fotspaet.

BRUKE MANIKYR- OG PEDIKYRSETTET

Manikyr- og pedikyrsettet brukes til personlig pleie av hender og føtter.

Klargjøre manikyr- og pedikyrsettet

1. Først må håndtaket (22) lades i minst 24 timer, så batteriene er fulladet før bruk.
   - o Koble strømadapteren (23) til apparatkontakten (27), og plugg strømadapteren (10) inn i en stikkontakt. Slå på strømmen. Kontrollampen (26) lyser og angir at håndtaket lader som det skal.
   - o Strømadapteren må kobles til håndtaket hvis du har til hensikt å bruke manikyr- og pedikyrsettet før det er fulladet.
   - o Kontroller at håndtaket er slått av med av/på-knappen (25) når det settes til lading.
2. Når håndtaket er fulladet, slår du av strømmen og kobler strømadapteren fra håndtaket.
3. Monter ønsket tilbehør (se Bruke manikyr- og pedikyrsettet).
4. Manikyr- og pedikyrsettet er nå klart til bruk.

MERK:

- Med etterfølgende normal lading tar det ca. 6 timer å lade håndtaket helt opp.
- For å forlenge batteriets levetid bør det tømmes helt og deretter lades helt opp ca. to ganger i året.

Bruke manikyr- og pedikyrsettet

1. Monter ønsket tilbehør ved å trykke det forsiktig på spindelen (24) oppå håndtaket.
2. Slå på ved å skyve av/på-knappen opp".
3. Slå av ved å skyve av/på-knappen ned".
4. Ta tilbehøret forsiktig av når du er ferdig med å bruke det.

MERK!

- Hvis batteriene er flate, kan du fremdeles bruke manikyr- og pedikyrsettet ved å koble det til strømadapteren og plugge adapteren inn i en stikkontakt.
  - o Vent i 30 sekunder før du slår det på ved håndtaket, så det kan lade litt.
- Tørre føtter gir best pedikyrresultat.
- Ta en pause med jevne mellomrom og se på resultatet. Dette er særlig viktig for diabetikere som har redusert følsomhet i føttene.

Tilbehørets funksjon

Manikyr- og pedikyrsettet har 9 ulike tilbehørsdeler:

- Negleredskap (11): Negleredskapet brukes til å rengjøre neglene (den spisse enden) og til å skyve neglebåndene bakover (den tykke enden).
- Finkornet slipehode (13): Brukes til å fjerne hard hud og liktorner
- Tynt kjegleformet hode til presisjonsarbeid (14): Brukes til å fjerne døde hudceller og behandle inngrodde tånegler.
  - o Arbeid utenfra og innover med apparatet.
- Tykt kjegleformet hode til presisjonsarbeid (15): Brukes til å file og behandle overflaten av tykke negler.
- Fin fileskive (16): Brukes til å file negler fint og forme dem.
- Grov fileskive (18): Brukes til å file negler grovt og forme dem.
- Poleringsskive (19): Brukes til å polere filte negler lett. Det gir en jevn og skinnende overflate på neglene.
- Fin hudfil (20): Brukes til å file hard hud på føttene, tærne osv. fint.
- Grov hudfil (21): Brukes til å file hard hud på føttene, tærne osv. grovt.

Avhending av batterier

Inne i håndtaket sitter et oppladbart nikkel-metallhydridbatteri som må tas ut før apparatet avfallshåndteres.

1. La apparatet gå på bare batteristrøm inntil batteriene er helt flate og apparatet slutter å gå.
2. Løsne skruen nederst på innfatningen.
3. Skill de to delene til innfatningen for hånd. Bruk om nødvendig en skrutrekker.
4. Ta ut batteriene.
5. Batteriene og apparatet må avhendes i overensstemmelse med lokale bestemmelser (se informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet nedenfor)

Hvis du ikke bruker manikyr- og pedikyrsettet over en lengre periode, må du huske å lade nikkel-metallhydridbatteriet som sitter i håndtaket minst en gang i halvåret for å sikre korrekt bruk av batteriet

BRUKE DET ØVRIGE TILBEHØRET

Bruk fotbørsten (29) til å pleie føttene når du tar et fotbad eller bruker fotspaet. Bruk hudsvampen (28) som følger med til å fjerne hard hud, for eksempel på føttene.

OPPBEVARING

- Sørg for at apparatet er rent, tørt og helt avkjølt før du setter det til oppbevaring.
- Oppbevar apparatet på et rent og tørt sted, for eksempel i esken som du fikk det i.
- Ikke legg tunge gjenstander oppå apparatet.
- Ledningen må ikke tvinnes eller vikles rundt apparatet.
- Ikke heng fotspaet etter ledningen.
- Oppbevar børstehodene i posen når de ikke er i bruk.
- Oppbevar manikyr- og pedikyrsettet i oppbevaringsboksen (12), så du ikke mister noen av delene.

RENGJØRING

Ved rengjøring av apparatene må du være oppmerksom på følgende:

- Trekk støpselet ut av stikkontakten og la apparatet avkjøle før rengjøring.
- Ikke senk fotspaet, håndtaket til manikyr- og pedikyrsettet, ledningen eller støpselet i vann, og pass på at det ikke kommer vann inn i apparatet.
- Rengjør fotspaet, delene til manikyr- og pedikyrsettet, oppbevaringsboksen ved å tørke av dem med en fuktig klut. Bruk litt vaskemiddel hvis apparatet er svært skittent. Tørk deretter med en myk og tørr klut.
- Pass på at vann ikke kommer i kontakt med betjeningsknappen på fotspaet under rengjøring.
- Skyll børstehodene i varmt vann etter bruk for å fjerne eventuelle såperester.
- Ikke bruk skuresvamp, stålull eller andre former for sterke eller slipende rengjøringsmidler til å rengjøre apparatet. Slike midler kan ripe opp og ødelegge apparatets overflate.
- Desinfiser tilbehøret til manikyr- og pedikyrsettet med jevne mellomrom – bruk en myk klut og litt sprit (70-90 %).
- Pass på at alle delene er helt tørre før settet tas i bruk igjen.

MILJØINFORMASJON

Vær oppmerksom på at dette Adexi-produktet er merket med følgende symbol:

Det betyr at dette produktet ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, ettersom elektrisk og elektronisk avfall må avhendes separat.
I henhold til WEEE-direktivet skal det enkelte medlemslandet sørge for riktig innsamling, gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Private husholdninger i EU kan levere brukt utstyr til bestemte resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I enkelte medlemsland kan brukte apparater returneres til forhandleren der de ble kjøpt hvis du kjøper nye produkter på dette stedet. Ta kontakt med forhandleren, distributøren eller offentlige myndigheter hvis du ønsker ytterligere informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk avfall.

GARANTIVILKÅR

Garantien gjelder ikke hvis:

- instruksjonene over ikke følges
- apparatet har blitt endret
- apparatet er brukt feil, har vært utsatt for hard håndtering eller på en eller annen måte er blitt skadet
- apparatet er defekt på grunn av feil i strømtilførselen.

På grunn av at vi hele tiden utvikler funksjonen og utformingen på produktene våre, forbeholder vi oss retten til å endre produktet uten forvarsel.

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Hvis du har spørsmål om bruk av apparatet som du ikke finner svar på i denne bruksanvisningen, kan du ta en titt på nettsidene våre på www.adexi.eu.
Gå til menyen "Consumer Service" og klikk på "Question & Answer" for å se ofte stilte spørsmål.
Se også kontaktinformasjonen på nettstedet vårt hvis du trenger å kontakte oss vedrørende tekniske problemer, reparasjoner, tilbehør og reservedeler.

IMPORTØR

Adexi Group
www.adexi.eu
Vi står ikke ansvarlig for eventuelle trykkfeil.

FI

JOHDANTO

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn uudesta laitteestasi. Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin. Suosittelemme myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin voit perehtyä laitteesi eri toimintoihin myöhemminkin.
Hyvinvointisetti sisältää jalkakylpylaitteen, manikyyri- ja pedikyyrisarjan, jalkaharjan, pesusienen ja säilytyspussin.

TURVALLISUUSTOIMENPITEET

Yleistä

- Tämän laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja laitteen vaurioitumisen.
- Käytä laitetta vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen. Valmistaja ei ole vastuussa virheellisestä käytöstä tai käsittelystä johtuvista henkilövahingoista tai vaaratilanteista (katso myös kohta Takuuehdot).
- Vain kotitalouskäyttöön. Laitteet eivät sovellu ulkokäyttöön eivätkä kaupalliseen käyttöön.
- Laite voidaan kytkeä vain verkkoon, jonka jännite on 230 V ja taajuus 50 Hz.
- Älä upota veteen jalkakylpylaitetta, manikyyrisarjan kahvaa, johtoa tai pistoketta, ja varmista, ettei laitteiden sisään pääse vettä.
- Älä kosketa virtajohtoa tai pistorasiaa, jos kätesi ovat märät tai kosteat, tai jalkasi ovat vedessä.
- Älä koskaan aseta laitetta niin, että se voi pudota veteen. Jos laite putoaa veteen, irrota aina pistoke, ennen kuin kosket laitteeseen.
- Valvo aina laitteen käyttöä. Pidä lapsia silmällä, kun he käyttävät laitteita.
- Laitetta eivät saa käyttää henkilöt, joilla on alentunut herkkyystaso tai fyysisiä tai henkisiä rajoitteita, eivätkä henkilöt, jotka eivät voi käyttää laitetta ilman heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvontaa ja opastusta.
- Käytä vain valmistajan valmistamia tai suosittelemia lisävarusteita.

Jalkakylpylaite

- Sijoita laite aina suoralle, kuivalle ja vakaalle alustalle.
- Älä käynnistä laitetta, ennen kuin olet täyttänyt sen vedellä.
- Laitetta ei voi käyttää veden lämmitykseen. Täytä laitteeseen sopivan lämmintä vettä.
- Varmista aina kädellä, että vesi on sopivan lämpöistä, ennen kuin asetat jalkasi veteen. Liian kuuma vesi voi aiheuttaa palovammoja.
- Älä koskaan nouse seisomaan laitteessa. Istu alas ja aseta jalkasi laitteeseen.
- Älä koskaan lisää veteen kylpyöljyä, jalkasuolaa, kylpyvaahtoa tai muuta ainetta, joka voi estää poreiden muodostuksen.
- Älä koskaan käytä laitetta, jos jaloissasi on avohaavoja, tai ne ovat turvonneet. Laitteen käyttö on kiellettyä myös, jos jalkojesi ihonväri poikkeaa normaalista , iho on palanut tai tulehtunut, tai jos jaloissasi on ihottumaa.
- Jos olet raskaana tai sinulla on sydämentahdistin, tai jos kärsit diabeteksesta tai muusta sairaudesta, keskustele lääkärisi kanssa ennen kuin käytät laitetta.
- Varmista, ettet nukahda käyttäessäsi laitetta. Laitteen liian pitkäaikainen käyttö voi rasittaa kehoasi.
- Jos lihaksissasi tai nivelissäsi on jatkuvaa särkyä laitteen käytön jälkeen, keskustele lääkärisi kanssa.
- Älä peitä laitetta.
- Älä aseta mitään laitteessa oleviin aukkoihin.

Manikyyri- ja pedikyyrisarja

- Älä käytä laitetta, jos se on jotenkin vaurioitunut.
- Älä käytä laitetta kylvyssä.
- Älä käytä laitetta sormiin tai varpaisiin, joissa on hiertymiä, haavoja tai ihottumaa.
- Pidä säännöllisesti tauko ja tarkkaile tulosta. Tämä on erityisen tärkeää diabeetikoille, joilla jalkojen tuntoherkkyys on alentunut.
- Tarkista aina, että laite on kytketty pois päältä ennen kuin kiinnität tai vaihdat lisävarusteita.
- Anna laitteen käydä kerrallaan korkeintaan 20 minuuttia. Kytke laite pois päältä 20 minuutin kuluttua ja odota 15 minuuttia ennen käytön jatkamista.
- Älä käytä muita kuin mukana toimitettuja muuntajia.
- Säilytä laitetta lasten ulottumattomissa, sillä se sisältää pieniä osia, jotka on mahdollista niellä.

Virtajohto ja pistoke

- Suojaa virtajohto ja laite lämmönlähteiltä, kuumilta esineiltä ja avotulelta.
- Varmista, ettei virtajohtoon tai jatkojohtoon voi kompastua.

- Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta, kun laite täytyy puhdistaa tai kun se ei ole käytössä. Vältä johdosta vetämistä, kun pistoke irrotetaan pistorasiasta. Ota sen sijaan kiinni pistokkeesta.
- Varmista, että johto on täysin ojennettuna.
- Virtajohtoa ei saa vääntää tai kiertää laitteen ympärille.
- Älä koskaan kanna laitetta virtajohdosta.
- Tarkista säännöllisesti, ettei virtajohto tai pistoke ole vaurioitunut, äläkä käytä laitetta, jos se on pudotettu tai muuten vahingoittunut.
- Jos laite, johto tai pistoke on vaurioitunut, tarkastuta laite ja korjauta se tarvittaessa valtuutetulla korjaajalla. Älä yritä koskaan itse korjata laitetta. Jos tarvitset takuuhuoltoa, ota yhteyttä liikkeeseen, josta ostit laitteen. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta korjataan tai muunnellaan ilman valtuuksia.

LAITTEEN PÄÄOSAT

Jalkakylpylaite

1. Johto ja pistoke
2. Vati
3. Suulakkeet
4. Nokka
5. Roiskesuoja
6. Hierontanystyrät
7. Hierontarulla
8. Käyttöpainike

Manikyyri- ja pedikyyrisarja

9. Kansi
10. Muuntaja
11. Kynsipuikko ja kynsinauhan työnnin
12. Säilytyskotelo
13. Hienojakoinen tarkkuusosa
14. Teräväkärkinen tarkkuusosa
15. Pyöreä tarkkuusosa
16. Hienojakoinen hiontalaatta
17. Avauspainike
18. Karkea hiontalaatta
19. Kiillotuslaatta
20. Hienojakoinen ihoraspi
21. Karkea ihoraspi
22. Kädensija
23. Liitin
24. Pyöritysakseli
25. Virtapainike
26. Merkkivalo
27. Laitteen liitäntä

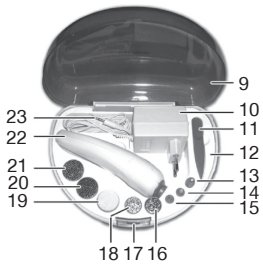

Varusteet

28. Pesusieni
29. Jalkaharja

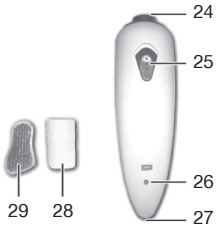

JALKAKYLVYN KÄYTTÄMINEN

1. Täytä jalkakylpylaitteen vati (2) sopivalla määrällä lämmintä vettä. Liian kuuma vesi voi aiheuttaa palovammoja. Jalkakylpylaite ei saa olla liitettynä verkkovirtaan, kun sitä täytetään vedellä.
2. Jalkakylpylaitteen eteen voidaan kiinnittää roiskesuoja (5). Aseta lukitustapit jalkakylpylaitteen yläreunan reikiin ja paina suojusta paikalleen, kunnes kuulet napsahduksen.
3. Varmista, että johto (1) on täysin ojennettuna. Kytke pistoke ja kytke laitteeseen virta.
4. Istu tuoliin tai vastaavaan ja aseta jalkasi jalkakylpyyn. Älä koskaan nouse seisomaan jalkakylpylaitteessa.
5. Valitse käyttöpainikkeella (8) haluamasi toiminto.
   - o 0: Pois käytöstä
   - o 1: Värinä
   - o 2: Poreet ja lämpö
   - o 3: Hieronta, poreet ja lämpö

6. Liikuttele jalkojasi kevyesti edestakaisin vadin pohjassa olevien hierontanystyröiden (6) päällä, jolloin ne hierovat jalkojasi. Vaihtoehtoisesti voit käyttää vadin keskellä olevaa hierontarullaa (7) jalkapohjien hierontaan.
7. Kytke jalkakylpylaite pois päältä käytön jälkeen kääntämällä käyttöpainike 0-asentoon. Irrota pistoke pistorasiasta.
8. Tyhjennä vesi jalkakylpylaitteesta kallistamalla sitä eteenpäin niin, että vesi tulee ulos nokasta (4).

HUOM. Varmista, ettei käyttöpainikkeeseen pääse vettä jalkakylpylaitteen tyhjennyksen, täytön tai puhdistuksen aikana.

MANIKYYRI- JA PEDIKYYRISARJAN KÄYTTÄMINEN

Manikyyri- ja pedikyyrisarjaa käytetään käsien ja jalkojen hoitoon.

Manikyyri- ja pedikyyrisarjan valmisteleminen

1. Lataa kahvaa (22) vähintään 24 tuntia, jotta paristot ovat täyteen ladattuja ennen käyttöä.
   - o Liitä muuntaja (23) laitteen liitäntään (27), liitä muuntajan liitinjohto (10) pistorasiaan ja kytke virta päälle. Merkkivalo (26) syttyy sen merkiksi, että lataus on asianmukaisesti käynnissä.
   - o Muuntaja on liitettävä verkkovirtaan ja kahvaan, jos manikyyri- ja pedikyyrisarjaa käytetään ennen kuin se on varattu täyteen.
   - o Varmista, että kahva on kytketty pois päältä virtapainikkeesta (25), kun jätät sen lautautumaan.
2. Kun kahva on ladattu täyteen, irrota liitin pistorasiasta ja irrota muuntaja kahvasta.
3. Kiinnitä haluamasi tarvikkeet (ks. manikyyri- ja pedikyyrisarjan käyttäminen).
4. Manikyyri- ja pedikyyrisarja on nyt käyttövalmis.

HUOM.:

- Toistuvalla normaalilla latauksella kahvan lataaminen täyteen kestää kuusi tuntia.
- Voit lisätä paristojen käyttöaikaa antamalla niiden purkautua aivan tyhjiksi ja lataamalla ne sitten täyteen noin kaksi kertaa vuodessa.

Manikyyri- ja pedikyyrisarjan käyttäminen

1. Kiinnitä haluamasi tarvike painamalla sitä varovasti kahvan päällä olevaan pyöritysakseliin (24).
2. Kytke päälle painamalla virtapainike ylös.
3. Sammuta painamalla virtapainike alas.
4. Irrota käytetty tarvike käytön jälkeen.

HUOM.

- Jos paristot ovat tyhjät, voit silti käyttää manikyyri- ja pedikyyrisarjaa liittämällä sen muuntajaan ja liittämällä muuntajan pistokkeen pistorasiaan.
  - o Odota 30 sekuntia ennen kuin kytket laitteen päälle kahvasta, jotta latautuminen pääsee alkuun.
- Parhaat tulokset saat hoitamalla kuivia jalkoja.
- Pidä säännöllisesti tauko ja tarkkaile tulosta. Tämä on erityisen tärkeää diabeetikoille, joilla jalkojen tuntoherkkyys on alentunut.

Lisävarusteiden toiminnot

Manikyyri- ja pedikyyrisarjassa on yhdeksän erilaista lisävarustetta:

- Kynsipuikko ja kynsinauhan työnnin (11): Kynsipuikkoa ja kynsinauhan työnnintä käytetään kynsien puhdistamiseen (terävä pää) ja kynsinauhojen työntämiseen taakse (paksu pää).
- Hienojakoinen tarkkuusosa (13): Käytetään kovettuneen ihon ja känsien poistoon
- Teräväkärkinen tarkkuusosa (14): Käytetään kuolleen ihon poistoon ja sisään kasvaneiden varpaankynsien hoitoon.
  - o Käytä laitetta ulkoalueelta sisäalueelle päin.
- Pyöreä tarkkuusosa (15): Käytetään paksujen kynsien pinnan viilaamiseen ja käsittelemiseen.
- Hienojakoinen hiontalaatta (16): Käytetään kynsien loppuviilaukseen ja muotoiluun.
- Karkea hiontalaatta (18): Käytetään kynsien karkeaan viilaamiseen ja muotoiluun.
- Kiillotuslaatta (19): Käytetään viilattujen kynsien kevyeen kiillotukseen. Se tasoittaa kynsiä ja antaa niille kiiltävän viimeistelyn.
- Hienojakoinen ihoraspi (20): Käytetään jalkojen, varpaiden jne. hienoon hiontaan.
- Karkea ihoraspi (21): Käytetään jalkojen, varpaiden jne. kovettuneen ihon karkeaan hiontaan.

Paristojen hävittäminen

Kahvassa on ladattava NiMH-akku, joka on poistettava ennen laitteen hävittämistä.

1. Käytä laitetta paristoilla, kunnes paristot ovat täysin purkaantuneet ja laite sammuu.
2. Irrota kotelon pohjassa oleva ruuvi.
3. Irrota kotelon kaksi osaa toisistaan käsin. Käytä tarvittaessa ruuvitalttaa.
4. Poista paristot.
5. Paristot ja laite on hävitettävä paikallisten säännösten ja ohjeiden mukaan (ks. alta tuotteen hävittämistä ja kierrättämistä koskevia tietoja).

Jos manikyyri-pedikyyri-settiä ei käytetä pitkään aikaan, muista ladata laitteen NiMH-akku vähintään kerran puolessa vuodessa. Näin akku toimii moitteetta.

MUIDEN LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN

Käytä jalkaharjaa (29) jalkojen hoitoon jalkakylvyn aikana. Käytä sientä (28) kovan ihon poistamiseen, esimerkiksi jaloista.

SÄILYTYS

- Varmista, että laite on puhdas, kuiva ja täysin jäähtynyt, ennen kuin laitat sen säilytyspaikkaan.
- Säilytä laitetta puhtaassa ja kuivassa paikassa, esimerkiksi sen omassa laatikossa.
- Älä aseta laitteen päälle painavia esineitä.
- Virtajohtoa ei saa vääntää tai kiertää laitteen ympärille.
- Älä koskaan ripusta jalkakylpylaitetta virtajohdosta.
- Säilytä harjapäitä pussissa, kun ne eivät ole käytössä.
- Säilytä manikyyri- ja pedikyyrisarjaa säilytyskotelossa (12), etteivät osa häviä.

PUHDISTUS

Laitteiden puhdistuksessa on huomioitava seuraavat ohjeet:

- Irrota pistoke pistorasiasta ja varmista, että laite on täysin jäähtynyt ennen puhdistusta.
- Älä upota jalkakylpylaitetta, manikyyri- ja pedikyyrisarjan kahvaa, virtajohtoa tai pistoketta veteen ja varmista, ettei laitteiden sisään pääse vettä.
- Puhdista jalkakylpylaite, manikyyri- ja pedikyyrisarjan osat, säilytyskotelo pyyhkimällä ne kostealla liinalla. Jos laite on hyvin likainen, veteen voi lisätä hieman pesuainetta. Pyyhi kuivalla liinalla.
- Varmista, ettei jalkakylpylaitteen käyttöpainike joudu kosketuksiin veden kanssa puhdistuksen aikana.
- Huuhtele harjapäät lämpimässä vedessä käytön jälkeen saippuajäämien poistamiseksi.
- Älä käytä laitteen puhdistamiseen hankaussientä, teräsvillaa, vahvoja liuottimia tai hankaavia puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa laitteen ulkopintaa.
- Desinfioi säännöllisesti manikyyri- ja pedikyyrisarjan lisävarusteet pehmeällä liinalla ja pienellä määrällä metanolia (70–90 %).
- Varmista, että kaikki osat ovat täysin kuivia ennen niiden käyttämistä uudelleen.

TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTTÄMISESTÄ

Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla symbolilla:

Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan sähkö- ja elektroniikkajäte on hävitettävä erikseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin mukaan jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä asianmukainen sähkö- ja elektroniikkajätteen keräys, talteenotto, käsittely ja kierrätys. EU-alueen yksityiset kotitaloudet voivat palauttaa käytetyt laitteet maksutta erityisiin kierrätyspisteisiin. Joissakin jäsenvaltioissa käytetty laite voidaan palauttaa sille jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu, jos tilalle hankitaan uusi laite. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkajätteen käsittelystä saat lähimmältä jälleenmyyjältä, tukkukauppiaalta tai paikallisilta viranomaisilta.

TAKUUEHDOT

Takuu ei ole voimassa, jos

- edellä olevia ohjeita ei ole noudatettu
- laitteeseen on tehty muutoksia
- laitetta on käsitelty väärin tai kovakouraisesti tai laite on kärsinyt muita vaurioita
- laite on vaurioitunut virtalähteen vian vuoksi.

Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja muotoilua, minkä vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tuotetta ilman etukäteisilmoitusta.

USEIN ESITETTYJÄ KYSYMYKSIÄ

Jos sinulla on laitteen käyttöä koskevia kysymyksiä etkä löydä vastauksia tästä käyttöohjeesta, vieraile Internet-sivuillamme osoitteessa www.adexi.eu.
Katso usein esitettyjen kysymysten vastaukset Consumer Services -valikon kohdasta Frequently asked questions.
Yhteystietomme ovat nähtävissä kotisivuillamme siltä varalta, että sinun täytyy ottaa meihin yhteyttä teknisiä kysymyksiä, korjauksia, lisävarusteita tai varaosia koskevissa asioissa.

MAAHANTUOJA

Adexi Group
www.adexi.eu
Emme ole vastuussa mahdollisista painovirheistä.

UK

INTRODUCTION

To get the best out of your new appliance, please read this user guide carefully before using it for the first time. Take particular note of the safety precautions. We also recommend that you keep the instructions for future reference, so that you can remind yourself of the functions of your appliance.
The Wellness Kit includes a foot spa, a manicure and pedicure kit, a foot brush, a skin sponge and a storage bag.

SAFETY MEASURES

General

- Incorrect use of this appliance may cause personal injury and damage.
- Use for its intended purpose only. The manufacturer is not responsible for any injury or damage resulting from incorrect use or handling (see also Guarantee Terms).
- For domestic use only. Not for outdoor or commercial use.
- For connection to 230 V, 50 Hz only.
- Do not immerse the foot spa, the manicure kit handle, cord or plug in water and make sure no water enters the appliance.
- Never touch the cord or socket with wet or damp hands, or while your feet are soaking in water.
- Never place the appliance where it could fall into water. Should the appliance fall into water, always unplug the appliance before picking up the appliance.
- Keep the appliance under constant supervision while in use. Keep an eye on children.
- The appliance is not to be used on persons with reduced sensitivity, physical or mental disabilities or persons who are unable to use the appliance unless supervised or instructed by a person responsible for their safety.
- Only use accessories manufactured or recommended by the manufacturer.

Foot Spa

- Always place the appliance on a level, dry, and stable surface.
- Do not switch the appliance on unless it has been filled with water.
- The appliance cannot be used for heating cold water. Fill the appliance with suitably warm water.
- Always check the temperature of the water by carefully putting your hand into the water before placing your feet in the water. The water must not be too hot or scalding may result.
- Never stand up in the appliance. Sit on a chair or similar and place your feet in the appliance.
- Never add bath oil, foot salt, foam bath or similar to the water since this may prevent the forming of bubbles.
- Never use the appliance if you have open sores on your feet, if your feet are swollen, or if the skin of your feet is discoloured, burned, inflamed or has a rash of any kind.
- If you are pregnant, if you have a pacemaker, or if you suffer from diabetes or any other kind of illness you should consult your GP before using the appliance.
- Take care not to fall asleep while using the appliance. It could be a strain for the body if you use the appliance for prolonged periods.
- Should you suffer from continuous pains of the muscles or joints after using the appliance, stop using the appliance and consult your GP.
- Do not cover.
- Never insert anything into the openings of the appliance.

Manicure and Pedicure Kit

- Do not use the appliance if it has been damaged in any way.
- Do not use the appliance in the bath.
- Do not use the appliance on fingers or toes that have sores, cuts or rashes.
- Pause regularly and look at the result. This is especially important for diabetics who have reduced sensitivity in the feet.
- Always check that the appliance is switched off before fitting or switching accessories.
- Do not leave the appliance running for more than 20 minutes at a time. Switch off the appliance after 20 minutes and wait 15 minutes before using it again.
- Do not use any other adapters than those supplied.
- Keep the appliance out of the reach of children, as it contains small parts that can be swallowed.

Cord and Plug

- Keep the cord and appliance away from heat sources, hot objects and naked flames.
- Check that it is not possible to pull or trip over the cord or any extension cord.
- Switch off the appliance and remove the plug from the socket when cleaning, or when not in use. Avoid pulling the cord when removing the plug from the socket. Instead, hold the plug.
- Ensure that the cord is fully extended.

- The cord must not be twisted or wound around the appliance.
- Never carry the appliance by the cord.
- Check regularly that neither cord nor plug is damaged and do not use if they are, or if the appliance has been dropped or damaged in any other way.
- If the appliance, cord or plug has been damaged, have the appliance inspected and if necessary repaired by an authorised repairer. Never try to repair the appliance yourself. Please contact the store where you bought the appliance for repairs under the guarantee. Unauthorised repairs or modifications to the appliance will invalidate the guarantee.

KEY TO THE MAIN COMPONENTS OF THE APPLIANCE

Foot spa

1. Cord and plug
2. Basin
3. Nozzles
4. Spout
5. Splash guard
6. Massage knobs
7. Massage roller
8. Control button

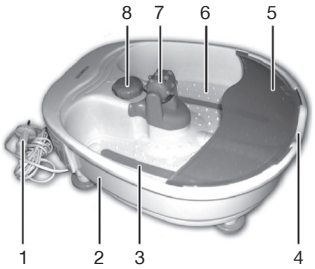

Manicure and pedicure kit

9. Lid
10. Mains adapter
11. Hoof stick and cuticle pusher
12. Storage case
13. Fine grain cone
14. Pointed precision cone
15. Rounded precision cone
16. Fine filing disc
17. Opening button
18. Coarse filing disc
19. Polishing disc
20. Fine skin file
21. Rough skin file
22. Handle
23. Connector
24. Spindle
25. On/Off button
26. Indicator light
27. Appliance connector socket

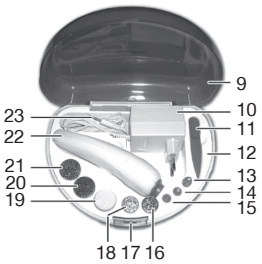

Accessories

28. Skin sponge
29. Foot brush

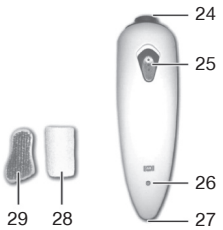

USING THE FOOT SPA

1. Fill the foot spa basin (2) with an appropriate amount of warm water. The water must not be too hot or scalding may result. The foot spa must not be connected to the mains when filling it with water.
2. The splash guard (5) may be attached to the front of the foot spa. Insert the dowels into the holes along the top edge of the foot spa and press the guard into position until you hear a click.
3. Ensure that the cord (1) is fully extended. Plug in and switch on the power.
4. Sit on a chair or similar and place your feet in the foot spa. Never stand up in the foot spa.
5. Turn the control button (8) to the required function.
   - o 0: Switched off
   - o 1: Vibration
   - o 2: Bubbles and heat
   - o 3: Vibration, bubbles and heat.

6. Gently move your feet back and forth over the massage knobs (6) at the bottom of the basin to achieve a massaging effect. Alternatively, use the massage roller (7) on the mound at the centre of the basin to massage your foot soles.
7. Turn off the foot spa by turning the control button to position “0” when you have finished using it. Remove the plug from the socket.
8. Empty the water from the foot spa by tilting it forward so the water can pour over the spout (4).

NOTE! Ensure that no water comes into contact with the control button, when you empty, fill or clean the foot spa.

USING THE MANICURE AND PEDICURE KIT

The manicure and pedicure kit is used for the personal care of hands and feet.

Preparing the Manicure and Pedicure Kit

1. First charge the handle (22) for at least 24 hours, so the batteries are fully-charged before use.
   - o Connect the mains adapter (23) to the appliance connector socket (27), and plug the mains adapter (10) into a wall socket, and switch on power. The indicator (26) lights to indicate the handle is charging correctly.
   - o The mains adapter must be powered and connected to the handle if you intent to use the manicure and pedicure kit before it is fully-charged.
   - o Make sure the handle is switched off at the on/off button (25) when left to charge up.
2. When fully-charged, switch off at the mains and disconnect the mains adapter from the handle.
3. Fit the required accessory (see Using the Manicure and Pedicure Kit).
4. The manicure and pedicure kit is now ready for use.

NOTE:

- With subsequent normal charging it takes 6 hours to full-charge the handle.
- To extend battery lifetime, discharge completely and then fully-recharge approx. twice a year.

Using the Manicure and Pedicure Kit

1. Fit the required accessory by carefully pressing it onto the spindle (24) on top of the handle.
2. Switch on by pushing the on/off button up.
3. Switch off by pushing the on/off button down.
4. Carefully remove the accessory when you have finished using it.

NOTE!

- If the batteries are flat you can still use the manicure and pedicure kit by connecting it to the mains adapter and plugging the mains adapter into the mains.
  - o Wait 30 seconds before switching on at the handle to allow time for some charging.
- Pedicure dry feet for best results.
- Pause regularly and look at the result. This is especially important for diabetics who have reduced sensitivity in the feet.

Accessories Function

The manicure and pedicure set has 9 different accessories:

- Hoof stick and cuticle pusher (11): The hoof stick and cuticle pusher is used to clean nails (the pointed end) and to push back the cuticles (the thick end).
- Fine grain cone (13): Used to remove hard skin and corns
- Pointed precision cone (14): Used to remove dead skin and treat ingrown toenail.
  - o Operate appliance from outer to inner area.
- Rounded precision cone (15): Used to file and treat the surface of thick nails.
- Fine filing disc (16): Used to finely file and shape nails.
- Coarse filing disc (18): Used to coarsely file and shape nails.
- Polishing disc (19): Used to lightly polish filed nails. It smoothes out the nails and gives them a shiny finish.
- Fine skin file (20): Used to finely file hard skin on feet, toes, etc.
- Coarse skin file (21): Used to coarsely file hard skin on feet, toes, etc.

Disposal of Batteries

The handle contains rechargeable Nickel-metal hydride battery that must be removed before the appliance is disposed of.

1. Let the appliance run on battery power alone until the batteries are completely flat and the appliance stops running.
2. Remove the screw in the bottom of the casing.
3. Separate the two parts of the casing by hand. Use a screwdriver if needed.
4. Remove batteries.
5. The batteries and appliance must be disposed of in accordance with local regulations and rules (see information on disposal and recycling of this product below)

If you use the manicure & pedicure kit infrequently, please be aware that the NiMH battery in the handle should be recharged at least once every 6 months in order to ensure optimum battery life.`

USING THE OTHER ACCESSORIES

Use the foot brush (29) to take care of your feet when you take a footbath or use the foot spa. Use the supplied skin sponge (28) to remove hard skin, on the feet for example.

STORAGE

- Ensure that the appliance is clean, dry and completely cool before storing it.
- Store the appliance in a clean and dry place, for instance in its box.
- Do not place heavy objects on top of the appliance.
- The cord must not be twisted or wound around the appliance.
- Never hang the foot spa by the cord.
- Store brush heads in the bag when not in use.
- Store the manicure and pedicure kit in the storage case (12) so nothing gets lost.

CLEANING

When cleaning the appliances, you should pay attention to the following points:

- Remove plug from the mains socket, and allow the appliance to cool down before cleaning it.
- Do not immerse the foot spa, the manicure and pedicure kit handle, cord or plug in water and make sure no water enters the appliance.
- Clean the foot spa, manicure and pedicure kit parts, storage case by wiping with a damp cloth. A little detergent can be added if the appliance is very dirty. Wipe off with a dry soft cloth.
- Ensure that no water comes into contact with the control button on the foot spa during cleaning.
- Rinse the brush heads in warm water after use to remove any soapy residues.
- Do not use scouring pads, steel wool or any form of strong solvents or abrasive cleaning agents to clean the appliance, as they may damage the outside surfaces of the appliance.
- Regularly disinfect the manicure and pedicure kit accessories with a soft cloth and a small amount of methylated spirits (70-90 %).
- Ensure all parts are completely dry before using again.

FOR UNITED KINGDOM ONLY

Plug wiring:

This product is fitted with a BS 1363 5-amp plug. If you have to replace the fuse, only those that are ASTA or BSI approved to BS1362 and with a rated current of 5 amps should be used. If there is a fuse cover fitted, this cover must be refitted after changing the fuse. If the fuse cover is lost or damaged, the plug must not be used. You must also check if the socket outlets in your home fit with the plug of the appliance. If the socket outlet in your home does not fit with the plug, the plug must be removed and disposed of safely as insertion of the plug into the socket is likely to cause electric hazard. As this product is a class II appliance, the pin of BS plug for earth connection is false.

INFORMATION ON DISPOSAL AND RECYCLING OF THIS PRODUCT

Please note that this Adexi product is marked with this symbol:

This means that this product must not be disposed of along with ordinary household waste, as electrical and electronic waste must be disposed of separately.
In accordance with the WEEE directive, every member state must ensure correct collection, recovery, handling and recycling of electrical and electronic waste. Private households in the EU can take used equipment to special recycling stations free of charge. In certain member states, used appliances can be returned to the retailer where they were bought on the condition you buy new products. Contact your retailer, distributor or the municipal authorities for further information on what to do with electrical and electronic waste.

GUARANTEE TERMS

The guarantee does not apply:

- if the above instructions have not been followed
- if the appliance has been interfered with
- if the appliance has been mishandled, subjected to rough treatment, or has suffered any other form of damage
- if the appliance is faulty due to faults in the electricity supply.

Due to the constant development of our products in terms of function and design, we reserve the right to make changes to the product without prior warning.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

If you have any questions regarding the use of the appliance and cannot find the answer in this user guide, please try our website at www.adexi.eu.
Go to the "Consumer Services" menu and click on "Frequently Asked Questions" to view the most frequently asked questions.
You can also see contact details on our website if you need to contact us for technical questions, repairs, accessories or spare parts.

IMPORTER

Adexi Group
www.adexi.eu
We cannot be held responsible for any printing errors.

DE

EINLEITUNG

Bevor Sie Ihr neues Körperpflege-Set erstmals in Gebrauch nehmen, sollten Sie diese Anleitung sorgfältig durchlesen. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wir empfehlen Ihnen außerdem, die Bedienungsanleitung aufzuheben. So können Sie die Funktionen des Körperpflege-Sets jederzeit nachlesen.
Zum Wellness Körperpflege-Set gehören: ein Fußsprudelbad, ein Maniküre- und Pediküre-Set, eine Bürste für die Füße, ein Schwamm für die Haut und eine Tasche zum Aufbewahren.

SICHERHEITSHINWEISE

Allgemein

- Der unsachgemäße Gebrauch des Körperpflege-Sets kann Personen- oder Sachschäden verursachen.
- Benutzen Sie das Körperpflege-Set nur zu den in der Bedienungsanleitung genannten Zwecken. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder unsachgemäße Handhabung verursacht wurden (siehe auch die Garantiebedingungen).
- Nur für den Gebrauch im Haushalt. Das Körperpflege-Set eignet sich nicht für den gewerblichen Einsatz oder den Gebrauch im Freien.
- Nur für den Anschluss an 230 V/50 Hz.
- Fußbadewanne, Griff des Maniküre-Sets, Kabel oder Stecker nicht in Wasser eintauchen und dafür sorgen, dass auch kein Wasser eindringen kann.
- Kabel oder Stecker niemals mit nassen oder feuchten Händen anfassen bzw. wenn sich die Füße im Wasser befinden.
- Das Körperpflege-Set niemals dort ablegen, wo es ins Wasser fallen kann. Sollte das doch einmal geschehen, muss der Stecker gezogen werden, bevor es aus dem Wasser gezogen werden darf.
- Halten Sie das Körperpflege-Set während des Gebrauchs unter ständiger Überwachung. Achten Sie auf Kinder.
- Das Körperpflege-Set darf nicht von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie Wahrnehmungsstörungen bedient werden. Dies gilt auch für Personen, die über keinerlei Erfahrung im Umgang damit verfügen, es sei denn, sie werden von einer für sie verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angeleitet.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.

Fußsprudelbad

- Stellen Sie die Fußbadewanne immer auf eine ebene, trockene und stabile Oberfläche.
- Keinesfalls einschalten, wenn es nicht mit Wasser gefüllt ist.
- Da sich die Wanne nicht zum Erhitzen von kaltem Wasser eignet, ist sie mit entsprechend warmem Wasser zu befüllen.
- Die Temperatur wird überprüft, indem man die Hand vorsichtig ins Wasser hält, bevor die Füße ins Wasser eingetaucht werden. Das Wasser darf nicht zu heiß sein, weil man sich sonst verbrüht.
- Keinesfalls aufstehen, wenn die Füße gebadet werden. Auf einen Stuhl o. Ä. setzen und erst dann die Füße eintauchen.
- Keinesfalls Badeöl, Badesalz, Schaumbad o. Ä. ins Wasser geben, da das die Blasenbildung des Wassers verhindern kann.
- Die Fußbadewanne darf nicht verwendet werden, wenn die Füße offene Wunden aufweisen, geschwollen sind bzw. wenn die Haut an den Füßen verfärbt, verbrannt, entzündet o. Ä. ist.
- Bei Schwangerschaft, beim Tragen eines Herzschrittmachers, bei Diabetes oder bei jeder Art von Krankheit sollte man vor der Verwendung den Hausarzt befragen.
- Bei Verwendung der Fußbadewanne keinesfalls einschlafen. Lang andauernder Gebrauch könnte eine Belastung für den Körper darstellen.
- Sollten nach dem Gebrauch dauerhafte Schmerzen an Muskeln oder Gelenken auftreten, darf die Fußbadewanne nicht weiter benutzt werden und der Hausarzt ist aufzusuchen.
- Nicht zudecken.
- Keine Gegenstände in die Öffnungen der Wanne einführen.

Maniküre- und Pediküre-Set

- Verwenden Sie das Set nicht mehr, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt wurde
- Benutzen Sie es nicht beim Baden.
- Nicht geeignet für Finger oder Zehen, die Wunden, Schnitte oder Ausschläge aufweisen.
- Regelmäßig innehalten und die behandelte Stelle in Augenschein nehmen. Dies ist besonders von Diabetikern mit herabgesetzter Empfindung im Fußbereich zu beachten.
- Überprüfen Sie stets, ob das Set abgeschaltet ist, bevor Sie Zubehör anbringen oder austauschen.

- Lassen Sie das Set nie länger als jeweils 20 Minuten laufen. Nach 20 Minuten abschalten und 15 Minuten warten, bevor Sie es erneut benutzen.
- Nur mit den mitgelieferten Adaptern verwenden!
- Bewahren Sie das Set außerhalb der Reichweite von Kindern auf, da es kleine Teile enthält, die verschluckt werden können.

Kabel und Stecker

- Das Körperpflege-Set (inkl. Kabel) darf nicht in der Nähe von Wärmequellen, heißen Gegenständen oder offenem Feuer aufgestellt und betrieben werden.
- Achten Sie darauf, dass Personen nicht über das Kabel bzw. Verlängerungskabel stolpern können.
- Vor dem Reinigen bzw. wenn es nicht benutzt werden soll, das Körperpflege-Set abschalten und den Stecker aus der Steckdose ziehen. Nicht am Kabel ziehen, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen, sondern ziehen Sie stattdessen am Stecker.
- Vergewissern Sie sich, dass das Kabel ganz ausgerollt ist.
- Das Kabel darf nicht geknickt oder darum herum gewickelt werden.
- Das Körperpflege-Set niemals am Kabel umhertragen!
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob Kabel oder Stecker beschädigt ist, und verwenden Sie das Körperpflege-Set nicht, wenn dies der Fall ist, oder es fallen gelassen oder auf andere Weise beschädigt wurde.
- Wenn Körperpflege-Set, Kabel oder Stecker beschädigt sind, muss das Set überprüft und ggf. von einem Fachmann repariert werden. Versuchen Sie nicht, das Körperpflege-Set selbst zu reparieren! Bei Reparaturen, die unter die Garantiebedingungen fallen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bei nicht autorisierten Reparaturen oder Änderungen erlischt die Garantie.

DIE WICHTIGSTEN TEILE DES KÖRPERPFLEGE-SETS

Fußsprudelbad

1. Kabel und Stecker
2. Schale
3. Düsen
4. Ausgießer
5. Spritzschutz
6. Massagenoppen
7. Massageroller
8. Kontrolltaste

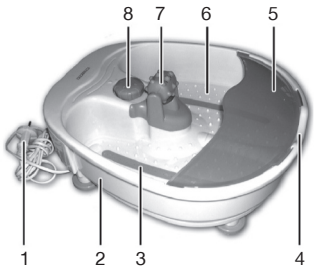

Maniküre- und Pediküre-Set

9. Deckel
10. Netzadapter
11. Nagelreiniger und Nagelhautformer
12. Aufbewahrungsbox
13. Feinkornkegel
14. Spitzer Präzisionskegel
15. Abgerundeter Präzisionskegel
16. Feine Feilscheibe
17. Öffnungstaste
18. Grobe Feilscheibe
19. Polierscheibe
20. Feine Hautfeile
21. Grobe Hautfeile
22. Als Griff geformtes Gerät
23. Stecker
24. Welle
25. Betriebsschalter (Ein/Aus)
26. Ladeanzeige
27. Buchse für Stecker

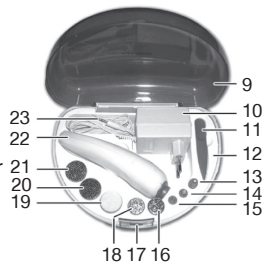

Zubehör

28. Schwamm zur Hautpflege
29. Bürste zur Fußpflege

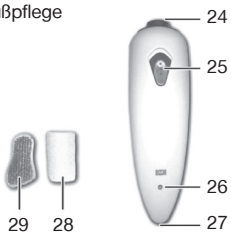

VERWENDUNG DES FUSSSPRUDELBADES

1. Die Schale (2) mit einer entsprechenden Menge warmen Wassers befüllen. Das Wasser darf nicht zu heiß sein, weil man sich sonst verbrüht. Die Wanne darf beim Befüllen mit Wasser nicht ans Netz angeschlossen sein.
2. Der Spritzschutz (5) kann vorn angebracht werden. Die Stifte in die Löcher an der Oberkante der Wanne einführen und den Spritzschutz andrücken, bis ein Klickgeräusch zu hören ist.
3. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel (1) ganz ausgerollt ist. Den Stecker einstecken und das Gerät einschalten.
4. Auf einen Stuhl o. Ä. setzen und erst dann die Füße eintauchen. Keinesfalls während des Betriebs aufstehen!
5. Den Schalter (8) auf die gewünschte Funktion einstellen.
   - o 0: Ausgeschaltet
   - o 1: Massage
   - o 2: Luftblasen und Wärme
   - o 3: Massage, Luftblasen und Wärme
6. Die Füße behutsam über die Massagenoppen (6) am Schalenboden bewegen, um eine Massagewirkung zu erzielen. Alternativ dazu kann der Massageroller (7) in der Mitte des Behälters zur Fußmassage verwendet werden.
7. Nach beendeter Anwendung ist der Schalter des Geräts auf „0“ zu stellen. Den Stecker aus der Steckdose ziehen.
8. Das Wasser der Wanne nach vorne auskippen, sodass es über den Ausgießer (4) entleert wird.

HINWEIS! Darauf achten, dass beim Entleeren, Befüllen und Reinigen kein Wasser an den Geräteschalter kommt.

VERWENDUNG DES MANIKÜRE- UND PEDIKÜRE-SETS

Dieses Set ist für die Pflege von Händen und Füßen gedacht.

Vorbereitung des Maniküre- und Pediküre-Sets

1. Zunächst muss man das Gerät (22) mindestens 24 Std. aufladen lassen, damit beim Gebrauch die volle Kraft zur Verfügung steht.
   - o Hierzu den Stecker (23) in die Gerätebuchse (27) stecken und den Netzadapter (10) in die Steckdose stecken. Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladeanzeige (26).
   - o Soll das Gerät nur teilweise aufgeladen verwendet werden, ist es über den Netzadapter anzuschließen.
   - o Den Betriebsschalter (25) kontrollieren, denn das Gerät muss zum Laden der Batterien abgeschaltet sein.
2. Nach abgeschlossenem Ladevorgang ist der Netzadapter aus der Steckdose zu ziehen.
3. Das erforderliche Zubehörteil aufsetzen (s. Abschnitt „Verwendung des Maniküre- und Pediküre-Sets“).
4. Das Maniküre- und Pediküre-Set ist nun betriebsbereit.

HINWEIS:

- Nach dem Erstaufladen dauert der Ladevorgang 6 Stunden.
- Um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern, sollten diese 2 x jährlich komplett entladen und wieder voll aufgeladen werden.

Verwendung des Maniküre- und Pediküre-Sets

1. Das passende Zubehörteil befestigen, indem es behutsam auf die Welle (24) oben am Gerät gedrückt wird.
2. Durch Betätigen des Betriebsschalters einschalten.
3. Durch Betätigen des Betriebsschalters ausschalten.
4. Nach dem Gebrauch ist das jeweilige Zubehörteil vorsichtig abzunehmen.

HINWEIS!

- Das Gerät lässt sich auch bei entladenen Batterien benutzen, indem man es über den Netzadapter ans Netz anschließt.
  - o Vor dem Einschalten 30 Sekunden warten, damit die Batterien etwas aufladen können.
- Bei der Pediküre sollten die Füße trocken sein.
- Regelmäßig innehalten und die behandelte Stelle in Augenschein nehmen. Dies ist besonders von Diabetikern mit herabgesetzter Empfindung im Fußbereich zu beachten.

Funktion des Zubehörs

Zum Maniküre- und Pediküre-Set gehören folgende 9 Zubehörteile:

- Der Nagelreiniger und Nagelhautformer (11) dient zum Reinigen der Nägel (spitzes Ende) und zum Zurückschieben der Nagelhaut (dickes Ende).
- Mit dem feinkörnigen Schleifaufsatz (13) lässt sich Hornhaut entfernen.
- Mit dem feinkörnigen Schleifaufsatz (14) lassen sich Hautschuppen entfernen und eingewachsene Nägel behandeln.
  - o Dabei ist von außen nach innen vorzugehen.
- Mit dem abgerundeten Präzisionskegel (15) kann man feilen und die Nägel glätten.
- Mit der feinen Feilscheibe (16) lassen sich u. a. Nägel fein formen.

- Mit der groben Feilscheibe (18) lassen sich u. a. Nägel grob formen.
- Mit der Polierscheibe (19) lassen sich gefeilte Nägel polieren. Sie glättet die Nägel und verleiht ihnen eine glänzende Oberfläche.
- Mit der feinen Hautfeile (20) lässt sich Hornhaut an Füßen, Zehen usw. entfernen.
- Mit der groben Hautfeile (21) lässt sich Hornhaut an Füßen, Zehen usw. entfernen.

Vorschriftsmäßige Entsorgung der Batterien

Vor der Entsorgung des ausgedienten Gerätes ist der darin enthaltene NiMH-Akku herauszunehmen und getrennt zu entsorgen.

1. Dazu lässt man das Gerät bis zur völligen Entleerung der Batterien laufen.
2. Schraube am unteren Gehäuseteil herausschrauben.
3. Beide Gehäuseteile auseinanderziehen, ggf. unter Zuhilfenahme eines Schraubenziehers.
4. Batterien entnehmen.
5. Gerät und Batterien sind gemäß den örtlich geltenden Vorschriften zu entsorgen (s. nachfolgende Informationen hierzu).

Wird das Maniküre- und Pediküre-Set längere Zeit nicht benutzt, ist daran zu denken, den NiMH-Akku im Handgriff mindestens halbjährlich nachzuladen, um korrekten Betrieb zu gewährleisten.

VERWENDUNG DES ÜBRIGEN ZUBEHÖRS

Die Bürste (29) ist zur Pflege der Füße beim Baden oder Massieren in der Wanne zu benutzen. Mit dem mitgelieferten Schwamm (28) lässt sich Hornhaut von den Füßen usw. entfernen.

AUFBEWAHRUNG

- Sorgen Sie dafür, dass das Körperpflege-Set vor der Lagerung sauber, trocken und völlig abgekühlt ist.
- Es ist an einem sauberen, trockenen Ort z. B. in einem Karton aufzubewahren.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dem Körperpflege-Set ab.
- Das Kabel darf nicht geknickt oder darum herum gewickelt werden.
- Das Fußsprudelbad niemals am Kabel aufhängen.
- Nicht benötigte Bürstenaufsätze sollten in der Tasche verstaut werden.
- Damit nichts verloren geht, sollten die Teile des Maniküre- und Pediküre-Sets in der Aufbewahrungsbox aufbewahrt werden.

REINIGUNG

Bei der Reinigung des Körperpflege-Sets sind folgende Punkte zu beachten:

- Vergewissern Sie sich zuvor, dass das Körperpflege-Set ganz abgekühlt ist und der Stecker aus der Steckdose gezogen wurde.
- Fußbadewanne, Griff des Maniküre-/ Pediküre-Sets, Kabel oder Stecker nicht in Wasser eintauchen und dafür sorgen, dass auch kein Wasser eindringen kann.
- Die Wanne, die Teile des Maniküre-/ Pediküre-Sets, Aufbewahrungsbox lassen sich durch Abreiben mit einem feuchten Tuch säubern. Wenn das Körperpflege-Set sehr verschmutzt ist, kann etwas Reinigungsmittel zugegeben werden. Anschließend mit einem trockenen, weichen Tuch abwischen.
- Dabei darf kein Wasser mit dem Schalter an der Wanne in Berührung kommen.
- Um Seifenrückstände zu beseitigen, sind die Bürstenaufsätze unter fließend warmem Wasser abzuspülen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Körperpflege-Sets niemals einen Scheuerschwamm, Stahlwolle, starke Lösungsmittel oder scheuernde Reinigungsmittel, da die Oberflächen beschädigt werden könnten.
- Die Zubehörteile des Maniküre- und Pediküre-Sets sind mit einem weichen Tuch, auf das ein Schuss Brennspiritus (70-90 %) gegeben wurde, zu desinfizieren.
- Vor dem erneuten Gebrauch müssen alle Teile vollständig trocken sein.

INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG

Beachten Sie bitte, dass dieses Adexi-Produkt dieses Zeichen trägt:

Es bedeutet, dass das Produkt nicht zusammen mit normalem Haushaltsmüll entsorgt werden darf, da Elektro- und Elektronikmüll gesondert entsorgt werden muss.
Gemäß der WEEE-Richtlinie hat jeder Mitgliedsstaat für ordnungsgemäße Einsammlung, Handhabung und Recycling von Elektro- und Elektronikmüll zu sorgen. Private Haushalte innerhalb der EU können ihre gebrauchten Geräte (hier: Körperpflege-Set) kostenfrei an speziellen Recyclingstationen abgeben. In bestimmten Mitgliedsstaaten können Geräte bei dem Händler abgegeben werden, bei dem sie gekauft wurden, vorausgesetzt, man kauft neue Produkte. Bitte nehmen Sie mit Ihrem Einzelhändler, Ihrem Großhändler oder den örtlichen Behörden Kontakt auf, um weitere Einzelheiten über den Umgang mit Elektro- und Elektronikmüll zu erfahren.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Diese Garantie gilt nicht, ...

- wenn die vorstehenden Hinweise nicht beachtet werden;
- wenn unbefugte Eingriffe am Körperpflege-Set vorgenommen wurden;
- wenn das Körperpflege-Set unsachgemäß behandelt, Gewalt ausgesetzt oder anderweitig beschädigt worden ist,
- wenn der Mangel auf Fehler im Leitungsnetz zurückzuführen ist.

Wegen der fortlaufenden Entwicklung unserer Produkte behalten wir uns das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Falls Sie Fragen zum Gebrauch dieses Körperpflege-Sets haben und die Antworten nicht in dieser Gebrauchsanweisung finden können, besuchen Sie bitte unsere Website (www.adexi.eu).
Gehen Sie zum Menü „Consumer Services“, und klicken Sie auf „Frequently Asked Questions“, um die am häufigsten gestellten Fragen zu sehen.
Sie finden dort auch Kontaktdaten für den Fall, dass Sie mit uns bezüglich technischer Fragen, Reparaturen, Zubehör oder Ersatzteile Kontakt aufnehmen möchten.

IMPORTEUR

Adexi Group
www.adexi.eu
Der Hersteller haftet nicht für Druckfehler.

PL

WSTĘP

Aby móc korzystać ze wszystkich funkcji nowego urządzenia, należy najpierw dokładnie zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Szczególną uwagę należy zwrócić na zasady bezpieczeństwa. Radzimy zachować tę instrukcję, aby w razie konieczności można było wrócić do zawartych w niej informacji na temat funkcji urządzenia.
Zestaw do relaksacji zawiera spa do stóp, zestaw do manicure i pedicure, szczoteczkę do stóp, gąbkę oraz torbę do przechowywania.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Informacje ogólne

- Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała oraz uszkodzenie urządzenia.
- Z urządzenia należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia lub szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania bądź przechowywania urządzenia (Patrz „Warunki gwarancji").
- Wyłącznie do użytku domowego. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na wolnym powietrzu ani do użytku w celach komercyjnych.
- Urządzenie należy podłączać jedynie do sieci zasilania o napięciu 230 V i częstotliwości 50 Hz.
- Nie zanurzać w wodzie spa do stóp, uchwytu zestawu do manicure i pedicure, przewodu ani wtyczki urządzenia i upewnić się, że do wnętrza urządzenia nie dostaje się woda.
- Nigdy nie dotykać przewodu ani gniazdka mokrymi ani wilgotnymi rękoma, ani także, kiedy nogi moczone są w wodzie.
- Nigdy nie umieszczać urządzenia w miejscu, z którego mogłoby spaść do wody. Jeśli urządzenie wpadnie do wody, zawsze przed jego wyciągnięciem odłączyć je od zasilania.
- Podczas użytkowania urządzenia, należy sprawować nad nim ciągły nadzór. Należy uważać na dzieci.
- Urządzenie nie może być używane przez osoby o obniżonej wrażliwości, osoby niepełnosprawne fizycznie lub umysłowo ani przez osoby, które nie potrafią korzystać z urządzenia, chyba że są one instruowane lub sprawuje nad nimi nadzór osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo.
- Można używać tylko akcesoriów wyprodukowanych lub zalecanych przez producenta.

Spa do stóp

- Zawsze umieszczać urządzenie na równej, suchej i stabilnej powierzchni.
- Nie włączać urządzenia dopóki nie zostanie napełnione wodą.
- Urządzenia nie można używać do podgrzewania zimnej wody. Napełnić urządzenie ciepłą wodą o odpowiedniej temperaturze.
- Zawsze przed zanurzeniem stóp w wodzie sprawdzać jej temperaturę, ostrożnie wkładając do niej rękę. Woda nie może być zbyt gorąca, gdyż w przeciwnym wypadku może dojść do oparzenia.
- Nigdy nie stawać w urządzeniu. Usiąść na krześle i umieścić stopy w urządzeniu.
- Nigdy nie dodawać do wody olejków do kąpieli, soli do stóp, piany do kąpieli itp., ponieważ może to zakłócić powstawanie bąbelków.
- Nigdy nie używać urządzenia w przypadku otwartych ran na stopach, w razie gdy stopy są spuchnięte lub skóra je pokrywająca zmieniła kolor, została oparzona, jest na niej widoczny stan zapalny lub wysypka dowolnego rodzaju.
- Kobiety w ciąży, osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca lub cierpiące na cukrzycę lub jakąkolwiek inną chorobę, przed użyciem urządzenia powinny się skontaktować z lekarzem pierwszego kontaktu.
- Uważać, aby nie zasnąć w trakcie korzystania z urządzenia. Przedłużone użycie urządzenia może stanowić obciążenie dla organizmu.
- W przypadku pojawiania się ciągłych bóli mięsni lub stawów po korzystaniu z urządzenia, należy zaprzestać jego używania i skontaktować się z lekarzem.
- Nie wolno zakrywać urządzenia.
- Nigdy nie wkładać do otworów urządzenia żadnych przedmiotów.

Zestaw do manicure i pedicure

- Nie należy używać urządzenia, jeżeli zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone.
- Nie używać urządzenia w wannie podczas kąpieli.
- Nie używać urządzenia do pielęgnacji rąk i stóp z ranami, przecięciami lub wysypką.

- Regularnie robić przerwy i obserwować osiąganie rezultaty. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób cierpiących na cukrzycę, które mają obniżoną wrażliwość stóp.
- Przed składaniem lub włączaniem akcesoriów należy zawsze sprawdzić, czy urządzenie jest wyłączone.
- Nie włączać urządzenia na dłużej niż 20 minuty ciągłej pracy. Po 20 minutach wyłączyć urządzenie i odczekać 15 minut przed jego ponownym użyciem.
- Nie używać przejściówek innych niż załączona do zestawu.
- Zestaw należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ znajdują się w nim małe części, które mogą zostać połknięte.

Przewód sieciowy i wtyczka

- Urządzenia i przewodu nie należy narażać na działanie źródeł ciepła, gorących przedmiotów lub ognia.
- Należy się upewnić, czy nie ma możliwości potknięcia się o przewód zasilający albo przedłużacz.
- Przed czyszczeniem oraz kiedy urządzenie nie jest używane wyłączyć je i wyjąć wtyczkę z gniazdka. Przy wyciąganiu wtyczki z gniazdka, nie należy ciągnąć za przewód, lecz trzymać za wtyczkę.
- Sprawdź, czy przewód nie jest pozwijany.
- Nie wolno skręcać przewodu ani owijać nim urządzenia.
- Nigdy nie przenosić urządzenia za przewód zasilający.
- Należy regularnie sprawdzać, czy przewód i wtyczka są w dobrym stanie. Jeżeli są one uszkodzone lub Jeśli urządzenie zostało upuszczone albo w jakikolwiek sposób uszkodzone, nie wolno go używać.
- Jeżeli urządzenie, przewód lub wtyczka zostały uszkodzone, należy oddać je do kontroli i, w razie konieczności, do naprawy przez autoryzowanego technika. Nie wolno wykonywać napraw samodzielnie. Informacje na temat napraw gwarancyjnych można uzyskać w sklepie, w którym urządzenie zostało zakupione. Nieautoryzowane naprawy lub modyfikacje urządzenia spowodują unieważnienie gwarancji.

PRZEGLĄD GŁÓWNYCH ELEMENTÓW SKŁADOWYCH URZĄDZENIA

Spa do stóp

1. Przewód sieciowy i wtyczka
2. Misa
3. Nasadki
4. Dziobek wylotowy
5. Element chroniący przed rozpryskiwaniem
6. Wypustki masujące
7. Rolka masująca
8. Przycisk kontrolny

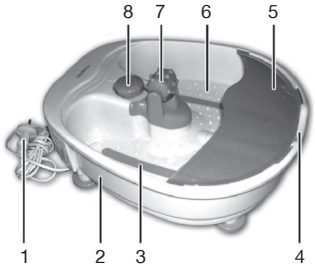

Zestaw do manicure i pedicure

9. Pokrywa
10. Zasilacz
11. Patyczek do odsuwania i nadawania kształtu skórkom
12. Kasetka
13. Drobnoziarnisty pilnik stożkowy
14. Ostro zakończony stożek
15. Zaokrąglony stożek
16. Okrągły drobnoziarnisty pilnik
17. Przycisk otwierający
18. Okrągły gruboziarnisty pilnik
19. Krążek do polerowania
20. Pilnik drobnoziarnisty
21. Pilnik gruboziarnisty
22. Uchwyt
23. Złącze
24. Oś obrotowa
25. Przycisk zasilania
26. Lampka kontrolna
27. Gniazdo złącza urządzenia

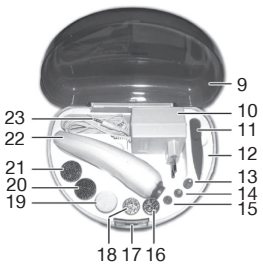

Akcesoria

28. Gąbka
29. Szczoteczka do stóp

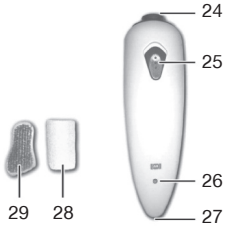

KORZYSTANIE ZE SPA DO STÓP

1. Napełnić misę spa do stóp (2) odpowiednią ilością ciepłej wody. Woda nie może być zbyt gorąca, gdyż w przeciwnym wypadku może dojść do oparzenia. Podczas napełniania wodą urządzenie nie może być podłączone do zasilania.
2. Element chroniący przed rozpryskiwaniem (5) można zamontować z przodu urządzenia. Włożyć kołki do otworów wzdłuż górnej krawędzi urządzenia i wciskać element chroniący, aż będzie słychać kliknięcie.
3. Sprawdzić, czy przewód (1) został całkowicie rozwinięty. Włożyć wtyczkę do gniazdka i włączyć zasilanie.
4. Usiąść na krześle lub na innym, podobnym meblu, i umieścić stopy w spa do stóp. Nigdy nie stawać w urządzeniu.
5. Ustawić przycisk kontrolny (8) w żądanej pozycji.
   - o 0: Wyłączony
   - o 1: Wibracje
   - o 2: Bąbelki i podgrzewanie
   - o 3: Wibracje, bąbelki i podgrzewanie.
6. W celu masażu, delikatnie przesuwać stopy do tyłu i do przodu po wypustkach masujących (6) na spodzie miski. Ewentualnie użyć rolki masującej (7) znajdującej się na przegrodzie w środkowej części urządzenia, aby wymasować podeszwy stóp.
7. Po zakończeniu korzystania z urządzenia wyłączyć je, ustawiając przycisk kontrolny w pozycji „0". Wyjąć wtyczkę przewodu sieciowego z gniazdka.
8. Opróżnić urządzenie z wody, przechylając je do przodu tak, aby woda mogła wypłynąć przez dziobek wylotowy (4).

UWAGA! Podczas opróżniania, napełniania lub czyszczenia urządzenia upewnić się, że przycisk kontrolny nie wszedł w kontakt z wodą.

KORZYSTANIE Z ZESTAWU DO MANICURE I PEDICURE

Zestaw do manicure i pedicure przeznaczony jest do osobistej pielęgnacji rąk i stóp.

Przygotowanie zestawu do manicure i pedicure do użytku

1. Najpierw ładuj uchwyt (22) przez co najmniej 24 godziny, tak aby przed użyciem baterie zostały całkowicie naładowane.
   - o Podłączyć zasilacz (23) do gniazda złącza urządzenia (27) i podłączyć zasilacz (10) do gniazdka ściennego, a następnie włączyć zasilanie . świecące lampki sygnalizacyjne (26) oznaczają, że uchwyt ładuje się we właściwy sposób.
   - o Zasilacz musi być włączony i podłączony do uchwytu, Jeśli chcesz użyć zestawu do manicure i pedicure zanim zostanie całkowicie naładowany.
   - o Należy się upewnić, że uchwyt jest wyłączony przy pomocy przycisku zasilania (25), kiedy rządzenie jest pozostawione do ładowania.
2. Po całkowitym naładowaniu odłączyć urządzenie od gniazda zasilania i odłączyć zasilacz od uchwytu.
3. Zamontować żądane akcesoria (patrz rozdział Korzystanie z zestawu do manicure i pedicure).
4. Zestaw do manicure i pedicure jest teraz gotowy do użytku.

UWAGA:

- Przy kolejnych ładowaniach pełne naładowanie uchwytu trwa 6 godzin.
- W celu przedłużenia trwałości baterii ok. dwa razy w roku należy całkowicie rozładować urządzenie, a następnie całkowicie je naładować.

Korzystanie z zestawu do manicure i pedicure

1. Zamontować żądaną nasadkę, ostrożnie wciskając ją na oś obrotową (24) znajdującą się w górnej części uchwytu.
2. Włącz, przesuwając przełącznik wł./wył. w górę".
3. Wyłącz, przesuwając przełącznik wł./wył. w dół".
4. Po zakończeniu użytkowania ostrożnie zdjąć nasadkę z urządzenia.

UWAGA!

- W przypadku wyładowania baterii nadal można korzystać z zestawu do manicure i pedicure, podłączając go do zasilacza i wkładając wtyczkę zasilacza do kontaktu.
  - o przed włączeniem urządzenia odczekać 30 sekund, aby umożliwić naładowanie.

- W celu osiągnięcia najlepszych możliwych rezultatów pedicure należy wykonywać na suchych stopach.
- Regularnie robić przerwy i obserwować osiąganie rezultaty. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób cierpiących na cukrzycę, które mają obniżoną wrażliwość stóp.

Funkcja akcesoriów

Zestaw do manicure i pedicure posiada 9 różnych akcesoriów:

- Patyczek do odsuwania i nadawania kształtu skórkom (11): Patyczek do odsuwania i nadawania kształtu skórkom służy do czyszczenia paznokci (ostro zakończona końcówka) i odsuwania skórek (gruba końcówka).
- Pilnik okrągły drobnoziarnisty (13): Stosowany do usuwania zrogowaciałej skóry i nagniotków
- Precyzyjny pilnik szpiczasty (14): Stosowany do usuwania martwego naskórka oraz pielęgnacji wrastających paznokci u stóp.
  - o Urządzenie należy przesuwać z zewnętrznej do wewnętrznej strony.
- Zaokrąglony pilnik precyzyjny (15): Stosowany do piłowania i pielęgnacji powierzchni grubych paznokci.
- Tarcza do dokładnego spiłowywania (16): Stosowana do dokładnego piłowania i kształtowania paznokci.
- Tarcza do ogólnego spiłowywania (18): Stosowana do ogólnego piłowania i kształtowania paznokci.
- Tarcza polerująca (19): Stosowana do delikatnego polerowania spiłowanych paznokci. Wygładza paznokcie i nadaje im połysk.
- Pilnik drobnoziarnisty (20): Stosowany do dokładnego ścierania twardej skóry na stopach, palcach u stóp itp.
- Pilnik gruboziarnisty (21): Stosowany do ogólnego ścierania twardej skóry na stopach, palcach u stóp itp.

Pozbywanie się zużytych baterii

W uchwycie znajduje się ładowalny wodorkowy akumulatorek niklowo-metalowy, który trzeba wyjąć przed pozbyciem się urządzenia.

1. Pozostawić pracujące urządzenie zasilane jedynie bateriami, aż baterie całkowicie się wyładują, a urządzenie przestanie działać.
2. Usunąć śruby znajdujące się na spodzie obudowy.
3. Ręcznie oddzielić dwa elementy obudowy. W razie konieczności użyć śrubokrętu.
4. Wyjąć baterie.
5. Baterie i urządzenie należy usunąć z eksploatacji w sposób zgodny z lokalnymi przepisami i zasadami (patrz poniższa informacja na temat pozbywania się i recyklingu niniejszego produktu)

Gdy komplet do manicure i pedicure nie jest używany przez długi czas, uprzejmie prosimy pamiętać, że wodorkowe akumulatorki niklowo-metalowe, znajdujące się w komorze w uchwycie, powinny być doładowywane przynajmniej raz na pół roku, aby zapewnić ich prawidłowe działanie

KORZYSTANIE Z INNYCH AKCESORIÓW

Szczotki do stóp (29) należy używać w celu pielęgnacji stóp podczas ich moczenia lub korzystania ze spa do stóp. Gąbki (28) należy używać do usuwania zrogowaciałej skóry, na przykład na stopach.

PRZECHOWYWANIE

- Przed schowaniem należy sprawdzić, czy urządzenie jest czyste, suche i czy całkowicie ostygło.
- Przechowywać urządzenie w czystym i suchym miejscu, na przykład w jego oryginalnym opakowaniu.
- Nie kłaść na urządzeniu żadnych przedmiotów.
- Nie wolno skręcać przewodu ani owijać nim urządzenia.
- Nigdy nie wieszać spa do stóp za przewód zasilający.
- Nieużywane nasadki ze szczotką przechowywać w torbie.
- Zestaw do manicure i pedicure przechowywać w kasetce (12) tak, aby żadna część nie zginęła.

CZYSZCZENIE

Podczas czyszczenia urządzeń należy uwzględnić następujące zalecenia:

- Przed czyszczeniem wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilania i pozostawić urządzenie do ostygnięcia.
- Nie zanurzać w wodzie spa do stóp, uchwytu zestawu do manicure i pedicure, przewodu ani wtyczki urządzenia i upewnić się, że do wnętrza urządzenia nie dostaje się woda.
- Spa do stóp, części zestawu do manicure i pedicure, kasetkę czyścić przecierając wilgotną szmatką. Jeżeli urządzenie jest bardzo zabrudzone, można dodać niewielką ilość detergentu. Wycierać urządzenie suchą szmatką.
- Upewnić się, że przycisk kontrolny spa do stóp nie jest narażony na kontakt z wodą podczas czyszczenia.

- Po użyciu przepłukać nasadki ze szczotką w ciepłej wodzie w celu usunięcia wszelkich pozostałości mydlin.
- Do czyszczenia urządzenia nigdy nie stosować myjek do szorowania, myjek metalowych ani żadnych rozpuszczalników czy silnie działających środków czyszczących, gdyż może to spowodować uszkodzenie zewnętrznych powierzchni urządzenia.
- Regularnie odkażać akcesoria zestawu do manicure i pedicure za pomocą miękkiej szmatki namoczonej w niewielkiej ilości alkoholu (70-90%).
- Upewnić się, że przed kolejnym użytkowaniem wszystkie części urządzenia są całkowicie suche.

INFORMACJE O UTYLIZACJI I RECYKLINGU TEGO PRODUKTU

Produkt marki Adexi oznaczony jest następującym symbolem:

Oznacza to, że produktu nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego, ponieważ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy utylizować osobno. Zgodnie z dyrektywą WEEE (w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego), każde państwo członkowskie ma obowiązek zapewnić odpowiednią zbiórkę, odzysk, przetwarzanie i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Gospodarstwa domowe na obszarze UE mogą nieodpłatnie oddawać zużyty sprzęt do specjalnych zakładów utylizacji odpadów. W niektórych państwach członkowskich można zwrócić zużyty sprzęt sprzedawcy, u którego dokonano zakupu, pod warunkiem zakupienia nowych produktów. Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, należy zwrócić się do sprzedawcy, dystrybutora lub władz miejskich.

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:

- jeżeli nie przestrzegano niniejszej instrukcji;
- jeżeli urządzenie naprawiano lub modyfikowano samodzielnie;
- jeżeli urządzenie było użytkowane w sposób niewłaściwy, nieostrożny lub zostało uszkodzone;
- jeżeli urządzenie jest uszkodzone z powodu nieprawidłowego zasilania elektrycznego.

Z uwagi na ciągłe udoskonalanie naszych produktów pod względem funkcjonalności i wyglądu, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez wcześniejszego uprzedzenia.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących korzystania z urządzenia, na które odpowiedzi nie można odnaleźć w niniejszej instrukcji, zapraszamy na naszą stronę internetową www.adexi.eu.
Wejdź do menu „Consumer Service" i kliknij „Question & Answer", aby zobaczyć najczęściej zadawane pytania.
Możesz także znaleźć tam dane kontaktowe w razie konieczności skonsultowania z nami kwestii technicznych, napraw, spraw związanych z akcesoriami i częściami zamiennymi.

IMPORTER

Adexi Group
www.adexi.eu
Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.